

ME731K
ME732K
ME733K

דמיין את האפשרויות

תודה שרכשת מוצר זה של Samsung.

לקבלת שירות מלא יותר,


רשום את המוצר בכתובת

www.samsung.com/register

תנור מיקרוגל

הוראות הפעלה ושימוש

שים לב, כי האחריות של Samsung אינה מכסה קריאות שירות שמטרתן קבלת הדרכה על אופן הפעלת המוצר, תיקון של התקנה לא נאותה, או ביצוע פעולות רגילות לניקוי או תחזוקה.



מדריך זה מודפס על-גבי 100 % נייר ממוחזר.

שימוש בחוברת הוראות זו

זה עתה רכשת את תנור המיקרוגל של SAMSUNG. מדרוך למשתמש זה מכיל מידע חשוב על בישול באמצעות תנור המיקרוגל:

- אמצעי בטיחות
- אביזרים וכלי בישול מתאימים
- עצות שימושיות לבישול
- עצות לבישול

מידע בטיחות חשוב

הוראות בטיחות חשובות.

קרא בתשומת לב ושמור לעיון בעתיד:

לפני שימוש במיקרוגל, הקפד על ביצוע ההוראות הבאות.

- השתמש במכשיר זה רק למטרה שלשמה הוא נועד כפי שמוסבר במדריך למשתמש זה. אזהרות והוראות בטיחות חשובות במדריך זה לא כוללות את כל התנאים והמצבים האפשריים שעשויים להתרחש. באחריותך להפעיל שיקול דעת, זהירות ותשומת לב בעת התקנה, תחזוקה והפעלה של מכשיר זה.
- מאחר שהוראות ההפעלה הבאות כוללות מספר דגמים, מאפייני תנור המיקרוגל שברשותך עשויים להיות שונים מעט מאלה המתוארים במדריך זה וייתכן שלא כל אותות האזהרה יהיו ישימים. בכל שאלה או בעיה, פנה אל מרכז השירות הקרוב או חפש סיוע ומידע באתר האינטרנט www.samsung.com.
- תנור המיקרוגל משמש לחימום מזון. הוא מיועד לשימוש ביתי בלבד. אל תחמם שום סוג של אריג או כרית בד ממואלת בזרעים, הדבר עלול לגרום לכוויות ולשריפה. היצרן לא יישא באחריות לכל נזק שנגרם כתוצאה משימוש לא הולם או שגוי במכשיר.
- אי שמירה על ניקיון המכשיר עלולה להוביל להרס המשטח, דבר שעשוי להשפיע לרעה על משך חי המכשיר ואף לגרום לסכנה.

מקרא הסמלים והסימנים



אזהרה



זהירות



אזהרה; סכנת שריפה



אזהרה; חשמל



אל תנסה לבצע.



אל תפרק.



אזהרה; משטח חם



אזהרה; חומר דליק



ציית להוראות בקפידה.



נתק את תקע החשמל מהשקע בקיר.



אל תיגע.



פנה למרכז השירות לקבלת עזרה.



חשוב



ודא שההתקן מוארק למניעת התחשמלות.



הערה

אמצעי זהירות למניעת חשיפת יתר לאנרגיית מיקרוגל.

אי ציות להוראות הבטיחות הבאות, עלול לחשוף אותך לקרינת מיקרוגל מזיקה.

- (א) בשום מקרה אין לנסות להפעיל את המכשיר כשהדלת פתוחה או לשנות בצורה כלשהי את מנגנון הנעילה (תפסי הדלת), או להכניס חפץ או גוף זר כלשהו לפתחי נעילת הבטיחות.
- (ב) אין להניח דבר בין דלת המיקרוגל לחלק הקדמי או להניח לשראיות מזון או חומרי ניקוי להצטבר על משטחי האטמים. ודא שמשטחי הדלת והאטמים נקיים על ידי ניגובם לאחר השימוש במטלית לחה, ולאחר מכן במטלית רכה ויבשה.
- (ג) במקרה של נזק למיקרוגל, אין להפעילו בשום מקרה, עד שייבדק ויושר בידי טכנאי שירות מוסמך מטעם היצרן לבדיקת מכשירי מיקרוגל. חשוב ביותר להקפיד שדלת המכשיר תיסגר בצורה הרמטית, ושלא ייגרם נזק:
- (1) לדלת (כיפוף)
 - (2) לצירי הדלת (שבורים או רופפים)
 - (3) לאטמי הדלת ולמשטחי האטמים
- (ד) יש למסור את המכשיר לבדיקה או תיקון אך ורק לטכנאי שירות מוסמך מטעם היצרן לבדיקת מכשירי מיקרוגל.

מוצר זה הוא ציוד ISM מקבוצה 2, Class B. ההגדרה לקבוצה 2 כוללת את כל הציוד תעשייתי, מדעי ורפואי (ISM) שבו אנרגיית גלי רדיו נוצרת במכוון ו/או משמשת בצורת קרינה אלקטרומגנטית לטיפול בחומר, וכן ציוד לעיבוד על ידי פריקה חשמלית (EDM) וציוד לריתוך בקשת חשמלית.

ציוד בדירוג Class B מתאים בהגדרתו לשימוש בסביבה ביתית ובמוסדות הקשורים ישירות לרשת אספקת חשמל במתח נמוך המספקת חשמל ביתי לבנייני מגורים.

הוראות בטיחות חשובות

הקפד לפעול בכל עת לפי נוהלי הבטיחות הבאים.

אזהרה				
✓	✓	✓	✓	רק איש מקצוע מוסמך מורשה לבצע שינויים או תיקונים בתנור המיקרוגל.
✓	✓	✓	✓	אל תחמם נזולים ומזון אחר במיכלים אטומים בעת שימוש בפונקציית המיקרוגל.

☐	☒	☒	☒	למען בטיחותך, אל תשתמש במכשירי ניקוי המופעלים בהתזה של מים או קיטור בלחץ גבוה.
☐	☒	☒	☒	אל תתקין מכשיר זה - בקרבת תנור, חומר דליק; במיקום לח, שמנוני או מאובק, במיקום החשוף לאור שמש ישיר ומים או במיקום מועד לדליפת גז; על משטח לא ישר.
☒	☒	☒	☒	יש לבצע הארקה נאותה למכשיר זה בהתאם לכללים מקומיים וארציים.
☒	☒	☒	☒	הסר בקביעות חומרים זרים כגון אבק או מים מנקודות החיבור והמגעיים של תקע החשמל באמצעות מטליט יבשה.
☐	☒	☒	☒	אל תמשוך או תכופף יתר על המידה את חוט החשמל ואל תניח עליו חפצים כבדים.
☒	☒	☒	☒	במקרה של דליפת גז (כגון גז פרופן, גז בישול וכו'), אווריר מיד מבלי לגעת בתקע החשמל.
☒	☒	☒	☒	אל תיגע בתקע החשמל בידיים רטובות.
☐	☒	☒	☒	אל תכבה את המכשיר החשמלי על-ידי ניתוק התקע מהחשמל בזמן שהמכשיר פועל.
☒	☒	☒	☒	אל תכניס אצבעות או עצמים זרים, אם חומר זר כלשהו כגון מים חודר למכשיר, נתק את התקע מהחשמל ופונה למרכז השירות הקרוב.
☐	☒	☒	☒	אל תפעיל לחץ או כוח מופרז על המכשיר.
☐	☒	☒	☒	אל תניח את המיקרוגל על חפץ שכיר כגון כור או חפץ זכוכיתי. (דגם המונח על דלפק בלבד)
☐	☒	☒	☒	אל תנגק את המכשיר באמצעות בנזן, מדלד, אלוכוהול, חומר ניקוי בקיטור או בלחץ גבוה.
☐	☒	☒	☒	ודא כי מתח החשמל, התדר והזרם זהים לאלה המצוינים במפרטי המוצר.
☐	☒	☒	☒	חבר כהליכה את תקע החשמל לשקע בקיר. אל תשתמש במתאם שקע, בכבל מאריך או בשנאי חשמלי.
☐	☒	☒	☒	אל תתלה את כבל החשמל על חפץ ממתכת, אל תתחוב את כבל החשמל בין עצמים או מאחורי המיקרוגל.

☐	☒	☒	☒	אל תשתמש בתקע חשמל פגום, כבל חשמל פגום או שקע רופף בקיר. אם תקע החשמל או כבל החשמל ניזוק, פנה אל מרכז השירות הקרוב.
☐	☒	☒	☒	המכשיר אינו מיועד להפעלה באמצעות קוצב זמן (טיימר) חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.
☐	☒	☒	☒	אל תשפוך או תרסס ישירות מים על המיקרוגל.
☐	☒	☒	☒	אל תניח חפצים על המיקרוגל, בתוכו או על הדלת שלו.
☐	☒	☒	☒	אל תרסס חומר נדיף כגון מדביר חרקים על משטח המיקרוגל.
☒	☒	☒	☒	יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים עם המכשיר החשמלי. בעת פתיחה וסגירה של הדלת, יש להרחיק ילדים מהאזור, אחרת הם עלולים להיתקל בדלת או אצבעותיהם יכולות להיתפס בה.
☐	☒	☒	☒	המכשיר אינו מיועד להתקנה במכוניות, קרוונים וכלי רכב דומים.
☐	☒	☒	☒	אל תאחסן חומרים דליקים בתוך המיקרוגל. נקוט משנה זהירות בעת חימום תבשילים או משקאות המכילים אלוכוהול שכן אדי אלוכוהול עלולים לבוא במגע עם חלק חם במיקרוגל.
☐	☒	☒	☒	תנור המיקרוגל מיועד לשימוש על הדלפק בלבד, אין להניחו בתוך ארון. (דגם המונח על דלפק בלבד)
☒	☒	☒	☒	אזהרה: המכשיר וחלקיו הנגשיים מתחממים במהלך השימוש. יש להיזהר ולהימנע מנגיעה ברכיבים שהתחממו. יש להרחיק מהמכשיר ילדים צעירים מגיל 8 אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה מתמדת.
☒	☒	☒	☒	אזהרה: ילדים יורשו להשתמש במיקרוגל ללא השגחה רק לאחר מתן הוראות מתאימות כך שהילד יוכל להשתמש במכשיר בבטחה ויבין את הסכנות הטמונות בשימוש לא נכון.
☒	☒	☒	☒	אזהרה: חשמל זה מיועד לשימוש של ילדים מגיל 8 ומעלה ושל אנשים עם יכולות גופניות, חושיות או שכליות מוגבלות, או העדר ניסיון וידע, רק אם הם נמצאים תחת השגחה או קיבלו הוראות בנוגע לשימוש במכשיר החשמלי בצורה בטוחה ומבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש שלא על פי ההנחיות. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. אין לאפשר לילדים לנקות או לתחזק את המכשיר ללא השגחה.
☐	☒	☒	☒	אזהרה: אם הדלת או אטמי הדלת ניזוקו, אין להפעיל את המכשיר עד שיתוקן על-ידי איש מקצוע מוסמך.


☐	☒	☒	☒	אזהרה: כל אדם שאינו איש מקצוע מוסמך מסתכן בבואו לבצע פעולת תיקון או תחזוקה הכרוכה בהסרת המכסה המגן מפני חשיפה לאנרגיית מיקרוגל.
☐	☐	☒	☒	אזהרה: ודא כי המכשיר כבוי לפני החלפת הנורה כדי להימנע מאפשרות של התחשמלות.
☐	☒	☐	☒	אזהרה: אין לחמם נזלים וסוגי מזון אחרים במיכלים אטומים מאחר שהם עלולים להתפוצץ.
☐	☐	☒	☐	אזהרה: חלקים נגישים עלולים להתחמם במהלך השימוש. יש להרחיק ילדים קטנים כדי למנוע כוויות.
☒	☒	☒	☒	אזהרה: בעת חימום משקאות במיקרוגל, נקודת הרתחה עלולה להתאחר ולהתרחש לאחר הוצאת המיכל מהמכשיר, לכן יש לנקוט משנה זהירות בעת טיפול במיכל, כדי למנוע מצב זה. יש להמתין תמיד 20 שניות לפחות לאחר כיבוי המיקרוגל כדי שהטמפרטורה תוכל להתאזן. ערבב את המשקה במהלך החימום, אם יש בכך צורך, ותמיד ערבב לאחר החימום. במקרה של כוויה, פעל בהתאם להוראות העזרה הראשונה הבאות: • טבול את האזור שנכווה במים קרים למשך 10 דקות לפחות. • חבוש בתחבושת נקייה ויבשה. • אל תמר על האזור קרם, שמן או תחליב כלשהו.
☒	☒	☐	☒	במהלך השימוש המכשיר מתחמם. יש להיזהר ולהימנע מנגיעה ברכיבי המכשיר החמים.
☒	☐	☐	☒	אזהרה: יש לערבב או לנער את תוכנם של בקבוקים וצנצנות מזון תינוקות וכן לבדוק את הטמפרטורה לפני ההאכלה, כדי להימנע מכוויות.
☒	☒	☒	☒	המכשיר אינו מיועד לשימוש של אנשים (לרבות ילדים) בעלי מוגבלות גופנית, חושית או שכלית, או שאין להם די תיוסין או ידע, אלא אם הם נמצאים תחת פיקוח של אדם שאחראי לבטיחותם, או שקיבלו ממנו הוראות שימוש עבור המכשיר החשמלי.
☒	☒	☒	☒	יש להציב את המיקרוגל בכיוון ובגובה נכונים שיאפשרו גישה קלה לחלל המכשיר וללוח הבקרה.
☒	☒	☒	☒	לפני שימוש במיקרוגל בפעם הראשונה, יש להפעיל אותו במשך 10 דקות עם כלי מלא במים ורק לאחר מכן להשתמש בו.
☒	☒	☒	☒	יש להציב את תנור המיקרוגל כך שתקע החשמל יהיה נגיש. אם המיקרוגל מפיק רעש מוזר, ריח שרוף, או שנפלט ממנו עשן, נתק מייד את התקע מהחשמל ופנה אל מרכז השירות הקרוב.

		☒	☒	במהלך מצב ניקוי, המשתחים עלולים להתחמם יותר מהרגיל ויש להרחיק ילדים מן המכשיר (בדגם עם פונקציית הניקוי בלבד)		
		☒	☒	☒	לפני הניקוי יש לגבש נזלים שנשפכו, וכלים המצוינים במדריך הניקוי יכולים להישאר במיקרוגל במהלך הניקוי. (דגם עם פונקציית ניקוי בלבד)	
		☒	☒	☒	☒	יש להקפיד למקם את המכשיר כך שניתן יהיה בקלות לנתקו מהחשמל לאחר ההתקנה. היתרון יכול להתבצע באמצעות תקע נגיש או באמצעות התקנת מפסק בחייווט הקבוע בהתאם לכללי החייווט. (דגם מובנה בלבד).
			☒		אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו אצל היצרן, סוכן השירות או אדם אחר המוסמך לכך כדי למנוע סכנה.	
			☒		אזהרה: כאשר המכשיר מופעל במצב משולב, השימוש בו על-ידי ילדים ייעשה אך ורק בהשגחת מבוגר וזאת בשל הטמפרטורות המופקות.	
			☒		הטמפרטורה של משטחים נגישים עלולה להיות גבוהה כשאר המכשיר פועל.	
			☒		הדלת של המשטח החיצוני עלולה להתחמם כאשר המכשיר פועל.	
 זהירות 						
		☒		☒	השתמש רק בכלים המתאימים לשימוש בתנורי מיקרוגל; אל תשתמש במיכלי מתכת, צלחות וכלי הגשה עם עיטורי זהב או כסף, שיפודים, מזלגות וכדומה. הסר חוטי קשירה ממתכת משקיות נייר או פלסטיק. הסיבה: עלול להיווצר ניצוץ חשמלי שיכול לגרום נזק למיקרוגל.	
		☒		☒	בעת חימום מזון במיכלי פלסטיק או נייר, יש להשגיח על המיקרוגל בשל אפשרות הצתה;	
		☒	☒	☒	אל תשתמש בתנור המיקרוגל כדי לייבש ניירות או בגדים.	
		☒	☒	☒	חמם כמויות קטנות של מזון למשך פרקי זמן קצרים כדי למנוע חימום יתר ושריפת מזון.	
		☒	☒	☒	אם הבחנת בעשן, כבה את המכשיר או נתק אותו מהחשמל ושמוור שהדלת תישאר סגורה כדי לחנוק להבות, אם ישנן;	
		☒	☒	☒	יש לנקות בקביעות את המיקרוגל ולהסיר את כל שאריות המזון שנותרו בו;	


התקנת תנור המיקרוגל

נח את המיקרוגל על משטח שטוח ויציב 85 ס"מ מעל הרצפה. המשטח אמור להיות חזק דיו כדי לשאת בבטחה את משקל המיקרוגל.

1. בעת התקנת המיקרוגל, ודא כי למכשיר יש מרווח אוורור הולם של 10 ס"מ לפחות מאחור ומהצדדים ו-20 ס"מ מעליו.

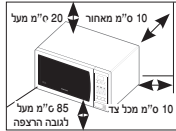

2. הסר וסלק את כל חומרי האריזה מתוך המיקרוגל. הרכב את הטבעת עם הגלגלים ואת הצלחת המסתובבת. ודא שהצלחת מסתובבת בחופשיות.

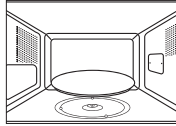

3. יש להציב את תנור המיקרוגל כך שתקע החשמל יהיה נגיש.

אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו בכבל או במכלול מיוחד הזמין מהיצרן או מסוכן שירות. למען בטיחותך, חבר את הכבל לשקע AC מוארק של 230 וולט, 50 הרץ, בעל 3 פינים. אם כבל החשמל של המיקרוגל ניזוק, יש להחליפו בכבל מיוחד.

אל תתקין את המיקרוגל בסביבה לחה או סמוך למקורות פולטי חום כמו תנור אפייה או רדיאטור. יש לפעול בהתאם למפרטי אספקת החשמל של המיקרוגל ולהשתמש, במידת הצורך, בכבל מאריך התואם לתקן כבל החשמל המסופק עם המיקרוגל. לפני הפעלת תנור המיקרוגל בפעם הראשונה, נגב את פנים המכשיר ואת אטמי הדלת במטלית לחה.

☒	☒	אל תטבול את כבל החשמל או את תקע החשמל במים והרחק את כבל החשמל ממקור חום.
☒	☒	אין לחמם בתנור המיקרוגל ביצים בקליפתן ובציצים קשות שלמות כיוון שהן עלולות להתפוצץ, גם לאחר תום החימום במיקרוגל; כמו כן, אין לחמם בקבוקים, צנצנות או מיכלים אטומים או סגורים בואקום, אגוזים בקליפתם, עגבניות שלמות וכדומה.
☒	☒	אל תנסה את פתחי האוורור ביד או בנייר. הם עשויים להתלקח מאחר שאוויר חם נפלט מהמכשיר. כמו כן, המיקרוגל עלול להתחמם יתר על המידה ולכבות את עצמו באופן אוטומטי, ויישאר כבוי עד שיתקרר במידה מספקת.
☒	☒	השתמש תמיד בכפפות מטבח בעת הוצאת תבשיל מהמיקרוגל למניעת סכנת כוויות.
☒	☒	אל תיגע ברכיבים החמים או בדפנות הפנימיים של המיקרוגל עד שהמכשיר יתקרר.
☒	☒	ערבב נוזלים באמצע החימום או בתום החימום, והמתן לפחות 20 שניות לאחר החימום לפני צריכה, למניעת התפרצות נוזל רותח.
☒	☒	בזמן פתיחת הדלת עמוד במרחק של כ-1/2 מטר מהמכשיר בשל אוויר חם או אדים הנפלטים מהמכשיר ועלולים לגרום לכוויות.
☒	☒	אל תפעיל את תנור המיקרוגל כשהוא ריק. תנור המיקרוגל ייכבה באופן אוטומטי למשך 30 שניות למטרות בטיחות. אנו ממליצים להניח כוס מים בתוך המיקרוגל בכל עת כדי לקלוט אנרגיית מיקרוגל במקרה שתנור המיקרוגל יתחיל לפעול בשוגג.
☒	☒	אל תשתמש בחומרי ניקוי גסים ושורטים או בכריות קרצוף מברזל לניקוי דלת הזכוכית של המיקרוגל מאחר שהם עלולים לשרוט את המשטח וכתוצאה מכך אף לנפץ את הזכוכית.
☒	☒	התקן את המיקרוגל בהתאם למרווחים המצוינים במדריך זה (ראה 'התקנת המיקרוגל').
☒	☒	יש להיזהר בעת חיבור מכשירים חשמליים אחרים לשקעים בקרבת המיקרוגל.

חברת Samsung תגבה דמי תיקון בגין החלפת אביזרים או תיקון פגמים חיצוניים אם הנזק שנגרם ליחידה הוא/הנזק שנגרם לאביזר או אובדן האביזר נגרם על ידי הצרכן. הפריטים הנכללים בתנאי זה הם:

- (א) מקרים של פגיעה, שריטה או שבר של הדלת, הידית, הלוח החיצוני או לוח הבקרה.
- (ב) מקרים של היעדר או שבר של המגש, הטבעת עם הגלגלים, התושבת או רשת המתכת.

ניקוי תנור המיקרוגל

יש לנקות בקביעות את החלקים הבאים בתנור המיקרוגל כדי למנוע הצטברות של שומן וחלקיקי מזון:

- משטחים פנימיים וחיצוניים
- דלת ואטמי הדלת
- צלחת מסתובבת וטבעת עם גלגלים

 **ודא תמיד כי אטמי הדלת נקיים ו** כי הדלת נסגרת כהלכה.

 **אי שמירה על ניקיון המכשיר עלולה להוביל להרס המשטח, דבר שעשוי להשפיע לרעה על משך חיי המכשיר ואף לגרום לסכנה.**

1. נקה את המשטחים החיצוניים באמצעות מטלית רכה ומי סבון פושרים. שטוף וייבש.
 2. הטר נזולים שניתזו או כתמים מהמשטחים הפנימיים או מהטבעת עם הגלגלים באמצעות מטלית טבולה במי סבון. שטוף וייבש.
 3. כדי לרכך שאריות מזון שהתקשו ולהסיר ריחות לא נעימים, הנח כוס מיץ לימון מדולל על הצלחת המסתובבת וחמם למשך 10 דקות בדרגת עוצמה מרבית.
 4. בעת הצורך, שטוף את הצלחת הבטוחה לשימוש במדיח כלים.
-  **אל תשפוך מים על פתחי האוורור. לעולם אל תשתמש בחומרי ניקוי שורטים או בחומרים כימיים ממסים. היזהר במיוחד בעת ניקוי אטמי הדלת כדי למנוע מחלקיקים:**

- להצטבר
- להפריע לדלת להיסגר כהלכה

אחסון ותיקון של תנור המיקרוגל

לפני אחסון תנור המיקרוגל או מסירתו לתיקון יש לנקוט מספר אמצעי בטיחות. אין להשתמש במיקרוגל אם נגרם נזק לדלת או לאטמי הדלת:

- ציר שבור
- אטמים בלויים
- מסגרת המיקרוגל מעוותת או כפופה


רק טכנאי שירות מוסמך לתיקון מיקרוגל רשאי לבצע תיקונים במכשיר

 **לעולם אל תסיר את המסגרת החיצונית מהמיקרוגל. אם המיקרוגל פגום וזקוק לתיקון או אם יש לך ספק לגבי מצבו:**

- נתק את המכשיר מהשקע בקיר
 - פנה למרכז שירות לאחר מכירה הקרוב ביותר
-  **אם ברצונך לאחסן את המיקרוגל באופן זמני, בחר מקום יבש ונקי מאבק. הסיבה : אבק ולחות עלולים לגרום נזק לרכיבי המיקרוגל.**

 **תנור מיקרוגל זה אינו מיועד לשימוש מסחרי.**

המיקרוגל וחלקיו

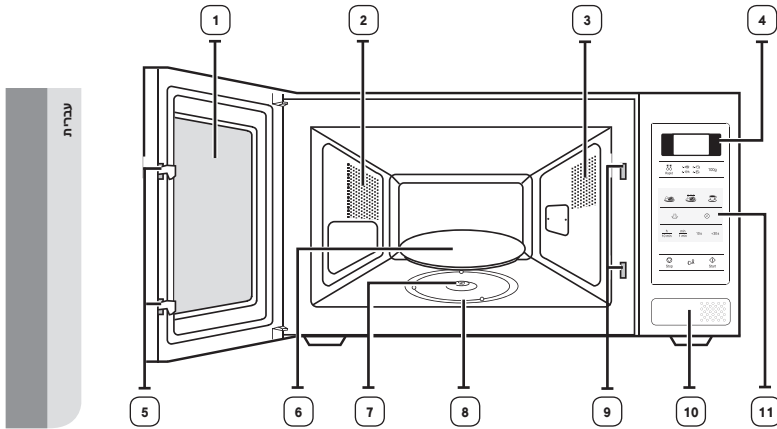

עברית

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. דלת | 6. צלחת מסתובבת |
| 2. פתחי אוורור | 7. תושבת |
| 3. תאורה פנימית | 8. טבעת עם גלגלים |
| 4. תצוגה | 9. פתחי נעילת בטיחות |
| 5. תפסי הדלת | 10. לחצן לפתיחת דלת |
| | 11. לוח בקרה |

תוכן

7. המיקרוגל וחלקיו.....
8. לוח הבקרה (ME731K).....
8. לוח הבקרה (ME733K, ME732K).....
9. אביזרים.....
9. קביעת משך הזמן.....
10. בישול/חימום של מזון מוכן.....
10. דרגות עוצמה.....
10. עצירת הבישול.....
11. קביעת משך זמן הבישול.....
11. הגדרת מצב חיסכון באנרגיה.....
11. שימוש בתכונה חימום/בישול מהיר.....
12. הגדרות חימום/בישול מהיר.....
12. שימוש בתכונת הפשרה מהירה אוטומטית.....
13. הגדרות הפשרה מהירה אוטומטית.....
13. בישול רב-שלבי.....
14. כלים המתאימים לבישול במיקרוגל.....
15. מה לעשות במקרה של התלבטות או בעיה.....
16. מפרטים טכניים.....

עברית




8



- 

אביזרים

בהתאם לדגם שרכשת, יסופקו לך כמה אביזרים שבהם ניתן להשתמש במגוון דרכים.




1. **תושבת**, כבר מותקנת על ציר המנוע בבסיס המיקרוגל.

מטרה: התושבת מחזיקה ומסובבת את הצלחת המסתובבת.



2. **טבעת עם גלגלים**, יש להניחה במרכז המיקרוגל.

מטרה: הטבעת עם הגלגלים תומכת בצלחת המסתובבת.



3. **צלחת מסתובבת**, יש להניחה על הטבעת עם הגלגלים כשהמרכז מולבש על התושבת.

מטרה: הצלחת המסתובבת משמשת כמשטח הבישול העיקרי; ניתן להסירה בקלות לצורך ניקוי.

אל תפעיל את המיקרוגל ללא הטבעת עם הגלגלים והצלחת המסתובבת.



קביעת משך הזמן

תנור המיקרוגל כולל שעון פנימי. כאשר המכשיר מחובר לחשמל, השעה "0:" "88:88" או "12:00" מוצגת אוטומטית.

כונן את השעה הנוכחית. ניתן להציג את השעה בתצורה של 24 או 12 שעות. עליך לכוון את השעון:

- בעת התקנת תנור המיקרוגל בפעם הראשונה
- לאחר הפסקת חשמל

אל תשכח לכוון מחדש את השעון במעבר לשעון קיץ ולשעון חורף.


1. להצגת השעה בתצורה של...

24 שעות

12 שעות

לחץ על הלחצן Clock (שעון) (+) פעם אחת או פעמיים.

2. כוון את השעה עם לחצן השעות h ואת הדקות עם לחצן הדקות min.



3. לאחר שתסיים לכוון את השעה, לחץ שוב על הלחצן Clock (שעון) (+) והשעון יתחיל לפעול.

תוצאה: השעה מוצגת כל זמן שלא משתמשים בתנור המיקרוגל.



בישול/חימום של מזון מוכן


סעיף זה מסביר כיצד לבשל או לחמם מזון מוכן.
בדוק תמיד את הגדרות תוכנית הבישול לפני השארת המיקרוגל ללא השגחה.
ראשית, הנח את המזון במרכז הצלחת המסתובבת וסגור את הדלת.

1. לחץ על לחצן **Power Level** (דרגת עוצמה) (🔊).

תוצאה: יוצג החיווי 800 W (800 וואט, חיווי העוצמה המרבי);
בחר את דרגת העוצמה המתאימה על-ידי לחיצות חוזרות
על לחצן **Power Level** (דרגת עוצמה) (🔊) עד להצגת
העוצמה הרצויה. עיין בטבלת דרגות העוצמה בעמוד הבא.



2. קבע את משך הבישול על-ידי לחיצה על לחצן **10 min** (10 דקות),
1 min (דקה אחת) ו-**10 s** (10 שניות).



3. לחץ על לחצן **Start** (הפעלה) (▶).

תוצאה: התאורה הפנימית נדלקת והצלחת מתחילה להסתובב.
הבישול מתחיל, וכשהוא מסתיים המיקרוגל משמיע ארבעה
צפצופים.



🔊 **לעולם אל תפעיל את המיקרוגל כשהוא ריק.**

דרגות עוצמה

ניתן לבחור בדרגת העוצמה הרצויה מתוך האפשרויות הבאות.

דרגת עוצמה	הספק
גבוהה	800 וואט
בינונית-גבוהה	600 וואט
בינונית	450 וואט
בינונית-נמוכה	300 וואט
הפשרה (🔊)	180 וואט
נמוכה	100 וואט


✍ אם בחרת דרגת עוצמה גבוהה, יש לקצר את משך זמן הבישול.

✍ אם בחרת דרגת עוצמה נמוכה, יש להאריך את משך זמן הבישול.

עצירת הבישול

ניתן לעצור את הבישול בכל עת כדי לבדוק את מצב המזון.

1. לעצירה זמנית;
פתח את הדלת.



תוצאה: הבישול נעצר אוטומטית. לחידוש פעולת הבישול, סגור את
הדלת ולחץ שוב על לחצן **Start** (הפעלה) (▶).

2. לעצירה סופית;

לחץ על לחצן **Stop** (עצירה) (⏏).

תוצאה: הבישול מסתיים.

אם ברצונך לבטל את הגדרות התוכנית, לחץ שוב על לחצן
Stop (עצירה) (⏏).



🔊 ניתן לבטל בקלות את כל ההגדרות לפני תחילת הבישול על-ידי לחיצה על לחצן **Stop** (עצירה) (⏏).

קביעת משך זמן הבישול

ניתן להאריך את זמן הבישול על-ידי לחיצות חוזרות על לחצן +30s (+30 ש'). כל לחיצה תוסיף 30 שניות לתוכנית המקורית.

1. לחץ על לחצן +30s (+30 ש') פעם אחת כדי להוסיף 30 שניות למשך הבישול.

+30 s

2. לחץ על לחצן Start (הפעלה) (▶▶).



Start

הגדרת מצב חיסכון באנרגיה

למיקרוגל יש מצב חיסכון באנרגיה. תכונה זו מאפשרת חיסכון בחשמל כאשר המיקרוגל אינו בשימוש.

- לחץ על הלחצן Energy Save (חיסכון באנרגיה) (⏻).
- לביטול מצב חיסכון באנרגיה, פתח את הדלת או לחץ על לחצן כלשהו. המיקרוגל מוכן לשימוש.



שימוש בתכונה חימום/בישול מהיר

עם תכונת 'חימום מהיר', זמן הבישול נקבע באופן אוטומטי. ניתן לשנות את מספר המנות על-ידי לחיצה מספר פעמים על אחד מלחצני החימום המהיר בהתאם לסוג המזון ולכמות הרצויה. ראשית, הנח את המזון במרכז הצלחת המסתובבת וסגור את הדלת.

1. לחץ על אחד מלחצני Instant Reheat/Cook (חימום/בישול מהיר), כמה פעמים שתרצה, בהתאם לסוג ולכמות הרצויה.

תוצאה:

לחץ על לחצן Start (הפעלה) (▶▶) כדי להתחיל את פעולת הבישול. כשהוא מסתיים:

- (1) המיקרוגל מצפצף ארבע פעמים.
- (2) כתזכורת לסיום הבישול יישמע צפצוף שלוש פעמים. (אחד בכל דקה)
- (3) השעה הנוכחית תחזור להיות מוצגת.

לדוגמה: לחץ פעם אחת על לחצן Drinks (משקאות) לחימום ספל אחד של קפה. עיין בטבלה המופיעה בעמוד הנגדי.

✍ השתמש רק בכלים הבטוחים לשימוש במיקרוגל.



הגדרות חימום/בישול מהיר

הטבלה הבאה מציגה את התוכניות השונות לחימום מהיר, כמויות, משך הזמן והמלצות לכל סוג מזון.

מזון/לחצן	גודל מנה	זמן השהייה	המלצות
1. ארוחות מוכנות 	300-350 גר' 400-450 גר'	3 דקות	השתמש בצלחת חרסינה או קרמיקה וכסה אותה בניילון נצמד המתאים לשימוש במיקרוגל. תוכנית זו מתאימה לארוחות הכוללות 3 מרכיבים (לדוגמה, בשר עם רוטב, ירקות ותוספת כגון תפוחי אדמה, אורז או פסטה).
2. ארוחות מוכנות מהמקפיא 	300-350 גר' 400-450 גר'	4 דקות	קח ארוחה מוכנה מהמקפיא ובדוק אם המוצר מתאים להפשרה וחימום במיקרוגל. נקב את עטיפת הארוחה המוכנה. הנח את המוצר במרכז המכשיר. תוכנית זו מתאימה לארוחות מוכנות מהמקפיא הכוללות 3 מרכיבים (לדוגמה, בשר עם רוטב, ירקות ותוספת כגון תפוחי אדמה, אורז או פסטה).
3. משקאות 	150 מ"ל (כוס אחת) 250 מ"ל (ספל אחד)	1-2 דקות	שפוך לספל חרסינה או קרמיקה וחמם ללא כיסוי. הנח את הכוס (150 מ"ל) או הספל (250 מ"ל) במרכז הצלחת המסתובבת. ערבב בזריזות לפני ואחרי זמן ההשהייה.

שימוש בתכונת הפשרה מהירה אוטומטית

תכונת הפשרה מהירה אוטומטית מאפשרת לך להפשיר בשר, עוף, דגים או פירות. זמן הפשרה ודרגת העוצמה מוגדרים באופן אוטומטי. עליך רק לבחור את התוכנית ואת המשקל.




השתמש רק בכלים הבטוחים לשימוש במיקרוגל.

ראשית, הנח את המזון הקפוא במרכז הצלחת המסתובבת וסגור את הדלת.

1. לחץ על לחצן **Rapid Defrost** (הפשרה מהירה) ().

תוצאה:

החיזוי הבא יוצג:



לחץ פעם אחת או יותר על לחצן **Rapid Defrost** (הפשרה מהירה) () בהתאם לסוג המזון שברצונך להפשיר. עיין בטבלה המופיעה בעמוד הנגדי לקבלת מידע נוסף.

2. בחר את משקל המזון על-ידי לחיצה על לחצן **100 g** (100 גר'). המשקל המרבי הניתן להגדרה הוא 1500 גרם.



3. לחץ על לחצן **Start** (הפעלה) ().

תוצאה:

- ההפשרה מתחילה.
- המיקרוגל משמיע צפצוף באמצע תוכנית הפשרה כדי להזכיר לך להפוך את המזון.
- לחץ שוב על לחצן **Start** (הפעלה) () כדי לסיים את תהליך ההפשרה.

ניתן להפשיר מזון גם באופן ידני. לשם כך, בחר בפונקציית בישול/חימום של מזון מוכן עם דרגת עוצמה של 180 W (180 וואט). עיין בסעיף "בישול/חימום של מזון מוכן" בעמוד 10 למידע נוסף.



הגדרות הפשרה מהירה אוטומטית

הטבלה הבאה מציגה את התוכניות השונות להפשרה מהירה אוטומטית, כמויות, משך הזמן והמלצות לכל סוג מזון. הוסיף את כל חומרי האריזה לפני ההפשרה. הנח בשר, עוף, דגים ופירות על צלחת חרסית או קרמיקה.

קוד/מזון	גודל מנה	זמן השהייה	המלצות
1. בשר 	200-1500 גר'	20-90 דקות	עטוף את הקצוות ברדיד אלומיניום. הפוך את הבשר לצד השני, לאחר שהמיקרוגל יצפצף. התוכנית מתאימה לבקר, טלה, בשר לבן, סטייקים, צלעות ובשר טחון.
2. עוף 	200-1500 גר'	20-90 דקות	עטוף את קצוות הרגליים והכנפיים ברדיד אלומיניום. הפוך את העוף לצד השני, לאחר שהמיקרוגל יצפצף. התוכנית מתאימה לעוף שלם וכן לחלקי עוף.
3. דגים 	200-1500 גר'	20-80 דקות	עטוף את זנב הדג השלם ברדיד אלומיניום. הפוך את הדג לצד השני, לאחר שהמיקרוגל יצפצף. התוכנית מתאימה לדג שלם וכן לנתחי פילה דג.
4. פירות 	100-600 גר'	5-20 דקות	פזר את הפירות בצורה שווה בצלחת זכוכית שטוחה. תוכנית זו מתאימה לכל סוגי הפירות.

בישול רב-שלבי

ניתן לתכנת את המיקרוגל לבשל מזון בתהליך הכולל עד שלושה שלבים.

לדוגמה: ברצונך להפשיר מזון ולבשל אותו מבלי שתצטרך לכוון מחדש את המיקרוגל לאחר כל שלב. באופן זה ניתן להפשיר ולבשל מנת דג במשקל 500 גר' בשלושה שלבים:

- הפשרה
- שלב בישול 1
- שלב בישול 2

ניתן להגדיר בין שניים לשלושה שלבים בבישול רב-שלבי.

כאשר מגדירים שלושה שלבים, הראשון מביניהם חייב להיות הפשרה.

אל תלחץ על לחצן **Start** (הפעלה) () לפני שסיימת להגדיר את השלב האחרון.

1. לחץ פעם אחת או יותר על לחצן **Rapid Defrost** (הפשרה מהירה) ().

00
Rapid

2. הגדר את המשקל על-ידי לחיצות חוזרות על לחצן **100 g** (100 גר') בהתאם לכמות הרצויה (500 גר' בדוגמה זו).

100g

3. לחץ על לחצן **Power Level** (דרגת עוצמה) ().
מצב המיקרוגל (1):



בהתאם לצורך, קבע את דרגת העוצמה על-ידי לחיצה נוספת, פעם אחת או יותר, על לחצן **Power Level** (דרגת עוצמה) (). (600 W בדוגמה זו)

4. קבע את זמן הבישול על-ידי לחיצה על הלחצנים **10 min** (10 דקות), **1 min** (דקה אחת) ו-**10 s** (10 שניות) כמספר הפעמים הרצוי (4 דקות בדוגמה זו).

$\frac{h}{10 \text{ min}}$: $\frac{min}{1 \text{ min}}$: 10s

5. לחץ על לחצן Power Level (דרגת עוצמה) (🔊).

מצב המיקרוגל (2) :

🔊 : בהתאם לצורך, קבע את דרגת העוצמה על-ידי לחיצה נוספת, פעם אחת או יותר, על לחצן Power Level (דרגת עוצמה) (🔊). (450 W בדוגמה זו)

6. קבע את זמן הבישול על-ידי לחיצה על הלחצנים 10 min (10 דקות), 1 min (דקה אחת) ו-10 s (10 שניות) כמספר הפעמים הרצוי (5 דקות בדוגמה זו).

7. לחץ על לחצן Start (הפעלה) (▶).

תוצאה:

שלושת השלבים [הפשרה ובישול (1, 2)] נבחרים לאחר מכן. בהתאם למצב ההפשרה שבו בחרת, המיקרוגל עשוי להשמיע צפצוף באמצע תוכנית ההפשרה כדי להזכיר לך להפוך את המזון.

• בסיום הבישול, המיקרוגל ישמיע ארבעה צפצופים.



כלים המתאימים לבישול במיקרוגל

על מנת שהאוכל יתבשל בתנור המיקרוגל, גלי המיקרו חייבים לחדור דרך הכלי למזון ולא להיספג בכלי או לחזור ממנו. לפיכך יש לבחור רק את סוג הכלים העונים לתנאי זה. אם כלי הבישול מסומן כבטוח לשימוש במיקרוגל, אינך צריך לחשוש.

הטבלה הבאה מפרטת את סוגי הכלים המתאימים למיקרוגל והיכן וכיצד יש להשתמש בהם.

הערות	מתאים למיקרוגל	הכלי
ניתן להשתמש בכמויות קטנות כדי להגן על איזורים עדינים מפני בישול יתר. עלולים להיווצר ניצוצות אם משתמשים בכמות גדולה מדי של רדיד או אם הוא קרוב מדי לדפנות המיקרוגל.	✓ X	רדיד אלומיניום
אין לחמם במשך יותר משמונה דקות.	✓	כלים להשחמה
פורצלן, כלי חומר, חרס מזוגג ופורצלן מתאימים בדרך כלל, אלא אם יש עליהם עיטורי מתכת.	✓	כלי חרסיה וחרס
חלק מהמזונות הקפואים ארזים בכלים אלה.	✓	כלים חד פעמיים מנייר או פוליאסטר
ניתן להשתמש לחימום מזון. חימום יתר עלול להמיס את הפוליסטירן.	✓	אריזות של מזון מהיר
עלולות להתלקח.	X	• כוסות ומיכלים עשויים פוליסטירן
עלול ליצור ניצוץ חשמלי.	X	• שקיות נייר או נייר עיתון
	X	• נייר ממוחזר או עיטורי מתכת
ניתן להשתמש, אלא אם יש עליהם עיטורי מתכת.	✓	כלי זכוכית
ניתן להשתמש לחימום מזון או משקאות. זכוכית עדינה עלולה להישבר או להיסדק כתוצאה מחימום פתאומי.	✓	• כלי הגשה "מהנור לשולחן"
יש להסיר את המסכה. מתאים לחימום בלבד.	✓	• זכוכית דקה
	✓	• צנצנות זכוכית
עלולים לגרום לניצוצות או שריפה.	X	מתכת
	X	• כלים
	X	• חוטי מתכת לקשירת שקיות
		נייר



מה לעשות במקרה של התלבטות או בעיה

תמיד נדרש זמן להכיר את צורת הפעולה של מכשיר חדש. אם נתקלת באחת מהבעיות המופיעות להלן, נסה את הפתרון המוצע. זה עשוי לחסוך לך זמן וזמן נוחות עקב פניה מיותרת למרכז שירות.

המצבים הבאים הם תופעות רגילות.

- אדים בחלל הפנימי של המיקרוגל
- זרימת אוויר מסביב לדלת ולמסגרת החיצונית
- השתקפות אור מסביב לדלת ולמסגרת החיצונית
- פליטת אדים מאזור הדלת או מפתחי האוורור

המזון לא מתבשל

- האם קבעת את משך הזמן המתאים ולחצת על לחצן **Start/+30s** (הפעלה/30+ש') ()?
- האם הדלת סגורה היטב?
- האם יש עומס יתר על המעגל החשמלי שגרם לנתך להישרף או לממסר הפחת לקפוז?

המזון מתבשל יותר מדי או פחות מדי

- האם משך הזמן שהוגדר מתאים לסוג המזון שהוכנס למיקרוגל?
- האם דרגת העוצמה שנבחרה מתאימה?

הנורה אינה דולקת.

- מסעמי בטיחות, אין להחליף את הנורה ללא עזרה. פנה לשירות הלקוחות המורשה של Samsung הקרוב אליך כדי לתאם את בואו של מהנדס מוסמך לצורך החלפת הנורה.
- יש הפרעות במכשירי רדיו או טלוויזיה עקב פעולת המיקרוגל.
- ייתכנו שיבושים קלים בקליטת מכשירי טלוויזיה ורדיו בזמן פעולת המיקרוגל. זהו מצב רגיל. לפתרון הבעיה, התקן את המיקרוגל הרחק ממכשירי טלוויזיה, רדיו ואנטנות.
- אם זוהתה תקלה במיקרו - מעבד של המיקרוגל, ייתכן שהתצוגה תשתבש. לפתרון הבעיה, נתק את תקע החשמל וחבר אותו מחדש. כוון מחדש את השעה.

בתוך המיקרוגל יש ניצוצות וקולות נפץ

- האם השתמשת בכלי עם עיטורי מתכת?
- האם השארת מזלג או כלי מתכת אחר בתוך המיקרוגל?
- האם יש רדיד אלומיניום הקרוב מדי לדפנות?

הכלי	מתאים למיקרוגל	הערות
• צלחות, כוסות, מפיות ומגבות נייר	✓	לזמני בישול קצרים ולחימום. כמו כן, לספיגת נוזלים עודפים.
• נייר ממוחזר	✗	עלול ליצור ניצוץ חשמלי.
פלסטיק		
• מיכלים	✓	במיוחד אם מדובר בכלים תרמופלסטיים חסיני חום. סוגי פלסטיק אחרים עלולים לשנות את צורתם או צבעם בטמפרטורות גבוהות. אין להשתמש בפלסטיק מלמין.
• ניילון נצמד	✓	ניתן להשתמש לשמירת הלחות. יש להקפיד שהגיליון לא יבוא במגע עם המזון. בעת הסרת הניילון יש להיזהר מאדים חמים הנפלטים מהמזון.
• שקיות למקפיא	✗ ✓	רק אם הן עמידות לרתיחה או מתאימות לשימוש במיקרוגל. אין לאטום אותן. במידת הצורך, יש לנקב במזלג.
נייר שעווה או נייר אפייה	✓	ניתן להשתמש לשמירת הלחות ולמניעת התזות.

✓ מומלץ :

✗/✓ יש להיזהר בעת השימוש

✗ לא בטוח :





שאלות או הערות

מדינה	התקשר למספר	או בקר אותנו באינטרנט בכתובת
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ae (English)
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
Qatar	800-2255 (800-CALL)	
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com/sa (Arabic)
EGYPT	08000-726786	www.samsung.com
JORDAN	800-22273	
Syria	065777444	www.samsung.com/Levant(English)
IRAN	18252273	
MOROCCO	021-8255	
TURKEY	080 100 2255	
NIGERIA	444 77 11	
GHANA	0800-726-7864	
Cote D' Ivoire	0800-10077	
SENEGAL	0302-200077	
CAMEROON	8000 0077	
KENYA	800-00-0077	
UGANDA	7095- 0077	
TANZANIA	0800 545 545	
SOUTH AFRICA	0800 300 300	
BOTSWANA	0685 88 99 00	
NAMIBIA	0860-SAMSUNG(726-7864)	
ANGOLA	0800-726-000	
ZAMBIA	8197267864	
TUNISIA	91-726-7864	
	211350370	
	80-1000-12	

מספר קוד: DE68-03993L-01

אם העצות בסעיף זה לא עזרו לך לפתור את הבעיה, פנה למרכז שירות הלקוחות של SAMSUNG באזורך.
הכן מראש את הפרטים הבאים;

- מספר הדגם והמספר הידורי, מודפסים בדרך כלל על גב המיקרוגל
 - פרטי האחריות שלך
 - תיאור ברור של הבעיה
- לאחר מכן פנה לספק המקומי או למרכז שירות לאחר מכירה של SAMSUNG.

מפרטים טכניים

SAMSUNG שואפת לשפר את מוצריה בכל עת. הן מפרטי העיצוב והן ההנחיות למשתמש במדריך זה נתונים לשינויים ללא הודעה מראש.


דגם	MET33K ,MET32K ,MET31K
מקור מתח	230 וולט ~ 50 הרץ
צריכת חשמל מיקרוגל	1150 ואט
הספק יציאה	100 ואט / 800 ואט (IEC-705)
תדירות הפעלה	2450 מגה-הרץ
מגנטרון	OM75S(31)
שיטת צינן	מנוע מאוורר
מידות (ר x ג x ע)	
חיצוניות	489 x 320 x 320 מ"מ
חלל פנימי	330 x 211 x 309 מ"מ
נפח	22 ליטר
משקל נטו	11.5 ק"ג בקירוב

ME731K
ME732K
ME733K

Микроволновая печь

Инструкция пользователя и руководство по приготовлению пищи

Примите к сведению, что гарантия Samsung HE распространяется на вызовы специалиста сервисного центра, осуществляемые с целью получить пояснения по работе изделия, исправить неправильную установку, выполнить нормальную очистку или техническое обслуживание.



Данное руководство напечатано на полностью перерабатываемой бумаге.

удивительные ВОЗМОЖНОСТИ

Благодарим за приобретение продукции компании Samsung. Для получения полного обслуживания зарегистрируйте свое устройство по адресу:

www.samsung.com/register



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУКЦИИ

Вы приобрели микроволновую печь SAMSUNG. Инструкции по эксплуатации содержат полезные сведения о том, как пользоваться микроволновой печью.

- Меры предосторожности
- Подходящие принадлежности и посуда
- Полезные советы по приготовлению пищи
- Советы по приготовлению пищи

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.

Перед использованием печи ознакомьтесь со следующими инструкциями и соблюдайте их.

- Используйте устройство только по назначению, следуя инструкциям в данном руководстве. Приведенные предупреждения и важные инструкции по технике безопасности не являются исчерпывающими. При установке, обслуживании и эксплуатации устройства необходимо руководствоваться здравым смыслом, быть внимательным и осторожным.
- Поскольку данное руководство предназначено для нескольких моделей, характеристики используемой микроволновой печи могут немного отличаться от описанных и некоторые предупреждения могут быть неприменимы. При возникновении вопросов обратитесь в ближайший сервисный центр или воспользуйтесь поиском справочной информации на веб-сайте по адресу: www.samsung.com.
- Эта микроволновая печь предназначена для разогревания пищи. И подходит только для домашнего использования. Во избежание ожогов и возгорания не нагревайте ткани и пакеты, наполненные зернами. Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный в результате неправильного использования устройства.
- Если не поддерживать чистоту печи, может произойти повреждение поверхности, что несет риск сокращения срока службы устройства, а также возникновения опасной ситуации.

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ И ЗНАЧКОВ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ВНИМАНИЕ

Несоблюдение или пренебрежение мерами безопасности может стать причиной **серьезной травмы или смерти**.

Несоблюдение или пренебрежение мерами безопасности может привести к получению **легкой травмы или повреждению имущества**.



Предупреждение. Риск возгорания.



Предупреждение. Горячая поверхность.



Предупреждение. Электричество.



Предупреждение. Взрывчатые вещества.



НЕ делать.



НЕ разбирать.



НЕ прикасаться.



Обратитесь в сервисный центр за помощью.



Важная информация.



Строго следуйте указаниям.



Отключите вилку кабеля питания от сетевой розетки.



Во избежание поражения электрическим током убедитесь, что устройство заземлено.



Примечание

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.

Несоблюдение описанных ниже мер предосторожности может привести к вредному воздействию электромагнитных волн.

- Ни при каких обстоятельствах не следует включать печь с открытой дверцей, ломать блокировочные фиксаторы или вставлять какие-либо предметы в отверстия для блокировочных фиксаторов.
- НЕ допускайте попадания посторонних предметов между дверцей и передней панелью печи, а также накопления частиц пищи или осадка чистящего средства на уплотняющих поверхностях. После использования печи очистите дверцу и уплотняющие поверхности сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью.
- НЕ пользуйтесь неисправной печью. Эксплуатация прибора возможна только после проведения ремонта квалифицированным специалистом по обслуживанию микроволновых печей, прошедшим обучение у производителя данного изделия. Особенно важно обеспечить правильное закрытие дверцы печи и следить за исправностью следующих деталей:
 - (1) дверца (не должна быть погнутой);
 - (2) петли дверцы (не должны быть сломаны или ослаблены);
 - (3) уплотнители дверцы и уплотняющие поверхности.
- Настройка или ремонт печи должны выполняться только квалифицированным специалистом по обслуживанию микроволновых печей, прошедшим обучение у производителя данного изделия.

Это устройство является оборудованием ISM группы 2 класса В. Группа 2 включает в себя устройства ISM (промышленность, наука, медицина), в которых генерируется и используется радиочастотная энергия в форме электромагнитного излучения для обработки материалов, EDM и оборудование для дуговой сварки.

Оборудование класса В включает в себя устройства, предназначенные для работы в домашних условиях и использующие электрические сети низкого напряжения в жилых зданиях.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Всегда соблюдайте приведенные ниже инструкции по безопасности.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ				
 Любые модификации и ремонт микроволновой печи должны выполняться только квалифицированными специалистами.	✓	✓	✓	✓
 Не нагревайте жидкости и другие продукты питания в герметично закрытых контейнерах в режиме СВЧ.	✓	✓	✓	✓
 В целях безопасности не следует чистить прибор струей воды или пара под высоким давлением.	✓	✓	✓	✓
 Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися материалами, в помещениях с высоким уровнем влажности или пыли, в местах, где на него будет воздействовать прямой солнечный свет и вода, а также в зонах возможной утечки бытового газа и на неровной поверхности.	✓	✓	✓	✓
 Устройство требует правильное заземление в соответствии с местными или государственными правилами.	✓	✓	✓	✓
 Регулярно протирайте сухой тряпкой вилку кабеля питания и точки контакта, чтобы удалить пыль и влагу.	✓	✓	✓	✓
 Не тяните, не сгибайте кабель питания и не ставьте на него тяжелые предметы.	✓	✓	✓	✓
 В случае утечки газа (пропана, сжиженного газа и пр.) немедленно проветрите помещение и не прикасайтесь к вилке кабеля питания.	✓	✓	✓	✓
 Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками.	✓	✓	✓	✓
 Не отсоединяйте вилку кабеля питания, когда устройство включено.	✓	✓	✓	✓
 Не вставляйте в устройство пальцы и посторонние предметы. Если внутрь устройства попала вода или другое постороннее вещество, отключите вилку кабеля питания и обратитесь в ближайший сервисный центр.	✓	✓	✓	✓
 Устройство не должно подвергаться излишнему физическому воздействию и ударам.	✓	✓	✓	✓
 Не ставьте печь на хрупкие предметы, например на кухонную раковину или стеклянные вещи (Только для автономных моделей)	✓	✓		
 Не используйте бензол, растворитель, спирт, парочиститель или очиститель высокого давления для очистки устройства.	✓	✓	✓	✓
 Убедитесь, что напряжение, частота и сила тока в электрической сети соответствуют характеристикам устройства.	✓	✓		✓

 Убедитесь, что вилка кабеля питания надежно вставлена в сетевую розетку. Не используйте переходник с несколькими гнездами, удлинитель или электрический преобразователь.	✓	✓	✓	
 Не вешайте кабель питания на металлические предметы, не вставляйте кабель питания между предметами и не прокладываете его за печью.	✓	✓	✓	
 Не используйте поврежденную вилку или кабель питания, а также незакрепленную сетевую розетку. При повреждении вилки или кабеля обратитесь в ближайший сервисный центр.	✓	✓	✓	✓
 Данное устройство не имеет внешнего таймера или пульта дистанционного управления.	✓	✓		
 Не наносите воду непосредственно на печь.	✓	✓		
 Не ставьте никакие предметы на печь, внутрь и на дверцу печи.	✓	✓	✓	
 Не распыляйте летучие вещества, например инсектициды, на поверхность печи.	✓	✓		
 Следите, чтобы дети не играли с устройством. Не позволяйте детям открывать или закрывать дверцу - они могут ушибиться или прищемить пальцы.	✓	✓	✓	✓
 Данное устройство не предназначено для установки в трейлерах, фургонах и подобных транспортных средствах.	✓	✓	✓	✓
 Не храните легковоспламеняющиеся материалы в печи. Будьте особенно внимательны при нагревании блюд и напитков, содержащих спирт, так как пары спирта могут вступить в контакт с нагретыми деталями печи.	✓		✓	✓
 Микроволновая печь предназначена только для автономной установки, ее нельзя размещать в шкафу (Только для автономных моделей).	✓	✓	✓	✓
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Устройство и его детали могут сильно нагреваться при использовании. Будьте осторожны, избегайте контакта с нагревательными элементами. Дети до 8 лет должны использовать устройство только под постоянным наблюдением взрослых.	✓	✓	✓	✓
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Детям можно пользоваться печью без контроля взрослых только в том случае, если они получили соответствующие инструкции и в состоянии безопасно пользоваться печью, а также осознают опасность неправильного с ней обращения.	✓	✓	✓	✓
 Это устройство могут использовать дети старше 8 лет и взрослые люди с ограниченными физическими, сенсорными либо умственными способностями или лица, у которых отсутствуют необходимые знания или опыт, если их действия контролируются или если они проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают возможные риски. Детям не следует играть с устройством. Очистка и обслуживание устройства могут выполняться детьми только под присмотром.	✓	✓	✓	✓

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если дверца или уплотнители дверцы повреждены, печь нельзя пользоваться, пока она не будет отремонтирована квалифицированным специалистом.	✓	✓	✓	✓
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Снятие корпуса печи, защищающего от воздействия энергии электромагнитных СВЧ-волн, очень опасно. Любые работы по обслуживанию или ремонту печи, связанные со снятием корпуса, могут выполнять только квалифицированные специалисты.	✓	✓	✓	✓
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание поражения электрическим током перед заменой лампы обязательно отключите устройство.	✓	✓	✓	
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Жидкости и другие продукты нельзя разогревать в герметично закрытых контейнерах, так как они могут взорваться.	✓		✓	✓
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Внешние части прибора могут сильно нагреваться при его использовании. Чтобы избежать ожогов, не оставляйте детей без присмотра рядом с прибором.	✓		✓	
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Нагревание в микроволновой печи емкостей с напитками может привести к замедленному бурному кипению, поэтому для предотвращения этой ситуации при обращении с такими емкостями необходимо принять меры предосторожности. Для предотвращения этой ситуации ВСЕГДА выдерживайте 20 секунд после того, как печь отключится, чтобы дать температуре возможность выровняться. Перемешивайте жидкость во время разогрева, если это необходимо, и ОБЯЗАТЕЛЬНО перемешивайте ее после разогрева. При ожоге выполните следующие действия по оказанию ПЕРВОЙ ПОМОЩИ.	✓	✓	✓	✓
	- Погрузите обожженное место в холодную воду по меньшей мере на 10 минут. - Наложите чистую сухую повязку. - Не наносите никаких кремов, масел или лосьонов.				
	Во время использования устройство нагревается. Будьте осторожны, избегайте контакта с нагревательными элементами внутри микроволновой печи.	✓		✓	✓
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для предотвращения ожога содержимое бутылочек для кормления и банок для детского питания следует размешать или встряхнуть, а перед потреблением необходимо проверить температуру.			✓	
	Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) и лица, не имеющие достаточного опыта или знаний, не должны пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность.	✓	✓	✓	✓
	Чтобы обеспечить удобный доступ к внутренней камере печи и области управления, печь необходимо установить в правильном положении на подходящей высоте.	✓	✓	✓	✓

	Перед первым использованием печи поместите в нее емкость с водой и нагревайте в течение 10 минут.	✓	✓	✓	✓
	Печь следует разместить так, чтобы имелся свободный доступ к вилке кабеля питания. Если при работе печи появляется странный звук, дым и запах гари, немедленно отсоедините кабель питания и обратитесь в ближайший сервисный центр.	✓	✓	✓	✓
	Во время самоочистки поверхности становятся более горячими, чем обычно. В таких случаях не допускайте контакта детей с печью (только для моделей с функцией самоочистки).		✓	✓	
	Перед проведением самоочистки печи необходимо удалить из нее посторонние вещества. В процессе самоочистки внутри печи могут находиться кухонные принадлежности, указанные в руководстве по очистке (только для моделей с функцией самоочистки).	✓	✓	✓	✓
	Установка должна обеспечивать возможность удобного отключения устройства. Для отключения устройства его необходимо установить таким образом, чтобы сетевая вилка была легко доступна. Также можно встроить выключатель в стационарную проводку в соответствии с правилами прокладки электропроводки (только встраиваемые модели).	✓	✓	✓	✓
	Чтобы избежать опасных ситуаций, замена поврежденного кабеля питания должна производиться изготовителем, сотрудником сервисной службы или другим квалифицированным специалистом.		✓		
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Когда микроволновая печь работает в комбинированном режиме, дети должны использовать ее только под присмотром взрослых из-за высоких температур.		✓		
	При работе устройства легкодоступные поверхности могут сильно нагреваться.		✓		
	При работе устройства дверца или наружная поверхность могут нагреваться.		✓		

 ВНИМАНИЕ					
	Используйте только ту посуду, которая подходит для микроволновых печей. НЕ используйте металлические контейнеры, столовую посуду с золотой или серебряной отделкой, шампуры, вилки и т.д. Освободите звенья скрученного провода от бумажной или пластиковой упаковки. Причина: может образоваться электрическая дуга или искрение, что приведет к повреждению печи.	✓		✓	✓
	При разогреве пищи в пластиковом или бумажном контейнере следите за печью, поскольку возможно воспламенение.	✓		✓	
	Не используйте микроволновую печь для сушки бумаги или одежды.	✓		✓	✓

★	При разогревании небольшого количества пищи сократите время, чтобы предотвратить перегрев или порчу пищи.	✓		✓	✓
🔌	При появлении дыма выключите устройство или отключите его от источника питания и оставьте дверцу печи закрытой, чтобы сдерживать пламя.	✓		✓	✓
★	Необходимо регулярно чистить печь, а также удалять из нее остатки пищи.	✓	✓		✓
⚠	Не допускайте попадания воды на кабель питания и вилку и держите кабель вдали от нагретых деталей и источников тепла.	✓	✓		
⚠	Сырые яйца и целые яйца, сваренные вкрутую, нельзя разогревать в микроволновых печах, поскольку они могут взорваться даже после завершения разогревания в микроволновой печи. Также нельзя разогревать герметично закрытые бутылки, банки, контейнеры, орехи в скорлупе, помидоры и т.д.			✓	✓
⚠	Не закрывайте вентиляционные отверстия тканью или бумагой. Эти материалы могут загореться при контакте с горячим воздухом, выходящим из печи. Печь может перегреться и автоматически отключиться. Ее можно будет включить, после того как она охладится.	✓		✓	
🧤	Обязательно пользуйтесь кухонными рукавицами при извлечении посуды из печи для предотвращения случайного ожога.			✓	
🧤	Не дотрагивайтесь до нагревательных элементов или внутренних стенок печи, пока она не остынет.			✓	
★	Перемешивайте жидкость во время разогревания и после. Не открывайте дверцу в течение 20 секунд после того, как печь отключится, чтобы предотвратить бурное кипение.			✓	
★	Во избежание ожогов горячим воздухом или паром при открытии дверцы следует находиться на расстоянии вытянутой руки от печи.			✓	
⚠	Не включайте микроволновую печь, если в ней ничего нет. Микроволновая печь автоматически отключится на 30 минут в целях безопасности. При случайном включении печи рекомендуется поместить в нее стакан воды, чтобы поглотить СВЧ-волны.	✓			✓
⚠	Не используйте абразивные очистители, химически активные вещества и острые металлические скребки для чистки стеклянной дверцы микроволновой печи, так как это может стать причиной царапин и трещин на стекле.	✓			✓
★	При установке печи обеспечьте необходимо расстояние до стен, которое указано в руководстве (см. «Установка микроволновой печи»)	✓		✓	
★	Соблюдайте осторожность при подключении других электроприборов к сетевым розеткам, расположенным рядом с печью.	✓	✓	✓	

Samsung будет взимать плату за замену аксессуара или устранение косметического дефекта в том случае, если такое повреждение


устройства и/или утрата аксессуара возникли по вине покупателя. Предметы, на которые распространяется вышеуказанное условие:

- Дверца, ручка, внешняя панель или панель управления с заусенцами, царапинами или признаками физического повреждения.
- Сломанный или отсутствующий поднос, направляющая ролика, муфта или блок проводов.


УСТАНОВКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Установите печь на плоскую ровную поверхность на высоте 85 см от пола. Поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес печи.

- При установке печи следует обеспечить ее достаточную вентиляцию, оставив, по крайней мере, 10 см свободного пространства сзади и по бокам печи и 20 см сверху.

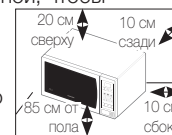

- Извлеките из печи все упаковочные материалы. Установите роликовую подставку и вращающийся поднос. Убедитесь, что поднос свободно вращается.

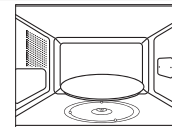

- Печь следует разместить так, чтобы имелся свободный доступ к вилке кабеля питания.

- Если сетевой шнур устройства поврежден, его необходимо заменить на специальный шнур или кабельный узел, который можно приобрести на фирме-изготовителе или у агента по обслуживанию. В целях личной безопасности включайте кабель питания в 3-контактную заземленную розетку сети переменного тока 230 В, 50 Гц. Если кабель питания устройства поврежден, его необходимо заменить специальным кабелем.

- Не устанавливайте микроволновую печь в жарких или влажных местах, например, рядом с обычной кухонной плитой или батареей отопления. Необходимо принимать во внимание технические требования к источнику питания, и любой используемый удлинитель должен соответствовать тому же стандарту, что и кабель питания, прилагаемый к печи. Перед первым использованием микроволновой печи протрите влажной тканью внутренние компоненты печи и уплотнение дверцы.

ЧИСТКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Во избежание скопления жира и частиц продуктов следует регулярно чистить следующие детали микроволновой печи.

- Внутренние и внешние поверхности
- Дверца и уплотнители дверцы
- Вращающийся поднос и роликовые подставки

 **ВСЕГДА** поддерживайте в чистоте уплотнители дверцы и надежно закрывайте дверцу.

 Если не поддерживать чистоту печи, может произойти повреждение поверхности, что несет риск сокращения срока службы устройства, а также возникновения опасной ситуации.

1. Для чистки внешних поверхностей используйте мягкую ткань и теплую мыльную воду. Промывайте и вытирайте насухо.
2. Удаляйте все брызги и пятна с внутренних поверхностей или роликовой подставки с помощью мыльного раствора и ткани. Промывайте и вытирайте насухо.
3. Чтобы размягчить затвердевшие частицы продуктов и устранить запахи, поставьте на вращающийся поднос чашку с разбавленным лимонным соком и нагревайте ее в течение десяти минут, включив печь на полную мощность.
4. Тарелку можно мыть в посудомоечной машине по мере необходимости.

 **СЛЕДИТЕ**, чтобы вода не попала в вентиляционные отверстия. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте абразивные материалы и химические растворители. При очистке уплотнителей дверцы следите, чтобы частицы продуктов:

- не накапливались на них;
- не мешали правильно закрывать дверцу.

ХРАНЕНИЕ И РЕМОНТ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

При установке микроволновой печи и ее обслуживании необходимо принять несколько простых мер предосторожности.

Печь нельзя использовать, если повреждены дверца или уплотнители дверцы.

- Сломаны петли
- Износился уплотнитель
- Деформировался или погнулся корпус

Ремонт печи должен выполнять только квалифицированный специалист по обслуживанию микроволновых печей.

 **НЕ** снимайте наружный корпус печи. Если печь неисправна и требует ремонта, или если вы сомневаетесь в ее исправности, выполните следующие действия.

- Отключите ее от сетевой розетки
- Обратитесь в ближайший сервисный центр

 Если необходимо поместить печь на временное хранение, выберите сухое не запыленное место.


Причина: Пыль и влага могут оказать неблагоприятное воздействие на рабочие детали печи.

 Данная микроволновая печь не предназначена для коммерческого использования.

СОДЕРЖАНИЕ


Печь	7
Панель управления (ME731K)	8
Панель управления (ME732K, ME733K)	8
Принадлежности	9
Установка времени	9
Приготовление/разогрев пищи	10
Уровни мощности	10
Остановка приготовления пищи	10
Настройка времени приготовления пищи	11
Настройка режима энергосбережения	11
Использование функции быстрого разогрева/приготовления	11
Параметры режима быстрого разогрева/приготовления	12
Использование функции ускоренной автоматической разморозки	12
Параметры ускоренной разморозки	13
Приготовление пищи в несколько этапов	13
Руководство по выбору посуды	14
Что делать, если имеются сомнения или возникла проблема	15
Технические характеристики	16

ПЕЧЬ

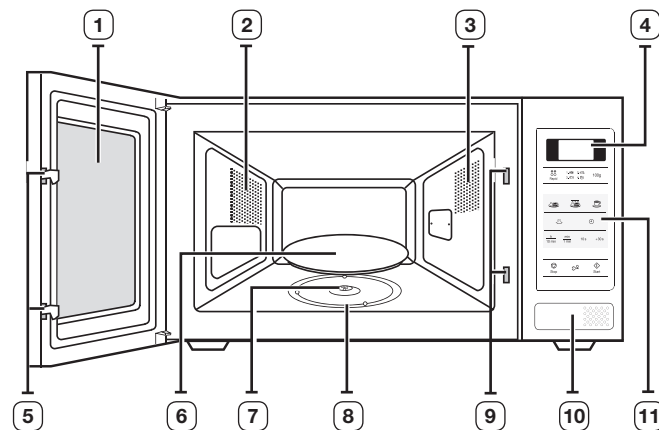


- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. ДВЕРЦА | 6. ВРАЩАЮЩИЙСЯ ПОДНОС |
| 2. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ | 7. МУФТА |
| 3. ПОДСВЕТКА | 8. РОЛИКОВАЯ ПОДСТАВКА |
| 4. ДИСПЛЕЙ | 9. ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ БЛОКИРОВОЧНЫХ ФИКСАТОРОВ |
| 5. ЗАЩЕЛКИ ДВЕРЦЫ | 10. КНОПКА ОТКРЫТИЯ ДВЕРЦЫ |
| | 11. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ |

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (ME731K)

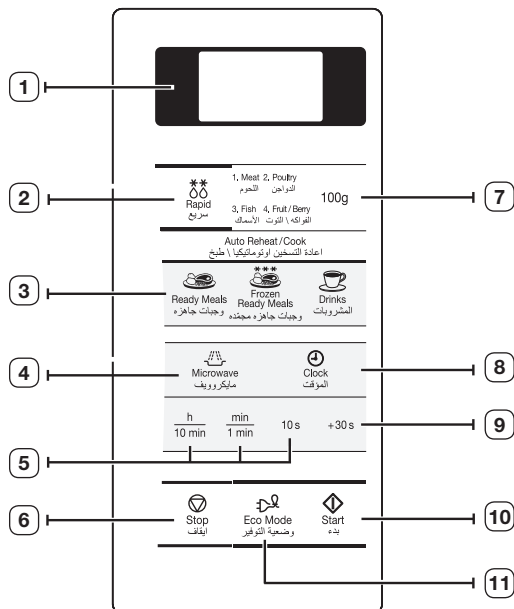

- | | |
|--|--|
| 1. ДИСПЛЕЙ | 6. КНОПКА СТОП/ОТМЕНА |
| 2. КНОПКА УСКОРЕННАЯ РАЗМОРОЗКА | 7. ВЫБОР ВЕСА |
| 3. ВЫБОР РЕЖИМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РАЗОГРЕВА/ ПРИГОТОВЛЕНИЯ | 8. НАСТРОЙКА ЧАСОВ |
| 4. КНОПКА СВЧ | 9. КНОПКА +30s (+30 сек) |
| 5. КНОПКИ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ | 10. КНОПКА СТАРТ |
| | 11. КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ |

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (ME732K, ME733K)

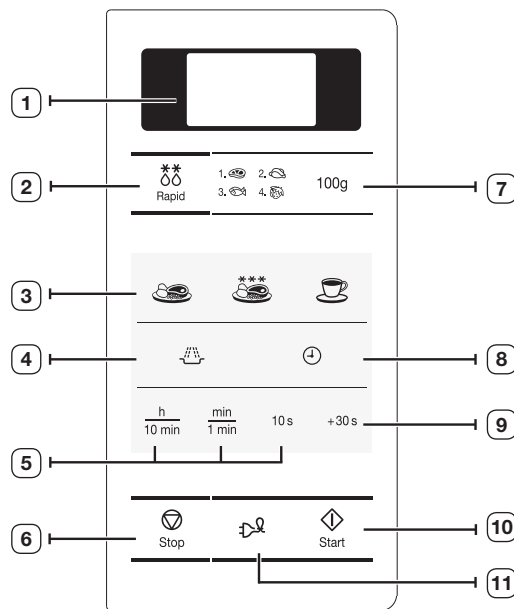


- | | |
|--|--|
| 1. ДИСПЛЕЙ | 6. КНОПКА СТОП/ОТМЕНА |
| 2. КНОПКА УСКОРЕННАЯ РАЗМОРОЗКА | 7. ВЫБОР ВЕСА |
| 3. ВЫБОР РЕЖИМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РАЗОГРЕВА/ ПРИГОТОВЛЕНИЯ | 8. НАСТРОЙКА ЧАСОВ |
| 4. КНОПКА СВЧ | 9. КНОПКА +30s (+30 сек) |
| 5. КНОПКИ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ | 10. КНОПКА СТАРТ |
| | 11. КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ |

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

В зависимости от модели в комплектацию входит несколько принадлежностей, которые выполняют различные функции.


- 1. Муфта** — уже закреплена на валу двигателя в основании печи.

Цель: Муфта вращает поднос.




- 2. Роликовая подставка** — устанавливается в центре печи.

Цель: Роликовая подставка поддерживает вращающийся поднос.



- 3. Вращающийся поднос** — устанавливается на роликовую подставку так, чтобы его центр совпал с муфтой.

Цель: Вращающийся поднос является основной поверхностью для приготовления пищи; его можно без труда снять для чистки.



-  **НЕ** используйте микроволновую печь без роликовой подставки и вращающегося подноса.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Данная микроволновая печь оснащена встроенными часами. При подаче питания на дисплее автоматически отображается значение времени «:0», «88:88» или «12:00».

Установите текущее время. Часы могут показывать время в 24-часовом или 12-часовом формате. Часы необходимо устанавливать в следующих случаях.

- При первоначальной установке микроволновой печи
- После сбоя электропитания в сети переменного тока

-  Не забудьте перевести часы при переходе с летнего времени на зимнее, и наоборот.

- 1.** Чтобы установить время в...

24-часовом формате

12-часовом формате

Нажмите кнопку **Clock (Часы)**  один или два раза.



- 2.** Выберите часы с помощью кнопки **h (часы)**, а минуты — с помощью кнопки **min (мин)**.

h	min
10 min	1 min

- 3.** Когда на дисплее появится правильное время, нажмите кнопку **Clock (Часы)** , чтобы часы начали работать.



Результат: Индикация времени отображается, когда печь не используется.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ/РАЗОГРЕВ ПИЩИ


Ниже описывается процесс приготовления или разогрева пищи. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте заданные параметры приготовления, прежде чем оставить печь без присмотра. Сначала поместите пищу на вращающийся поднос и закройте дверцу.

1. Нажмите кнопку **Power Level (Уровень мощности)** (🔊).

Результат: Отобразится значение мощности 800 Вт (максимальная мощность для приготовления пищи):
Выберите необходимый уровень мощности, нажимая кнопку **Power Level (Уровень мощности)** (🔊), пока на дисплее не отобразится соответствующее значение мощности. См. таблицу уровней мощности на следующей странице.



2. Задайте время приготовления, нажимая кнопки **10 min (10 мин)**, **1 min (1 мин)** и **10 s (10 сек)**.



3. Нажмите кнопку **Start (Пуск)** (▶).

Результат: Включится лампа освещения и начнет вращаться поднос. Начнется приготовление пищи, и по его окончании печь выдаст четыре звуковых сигнала.



🚫 **Никогда** не включайте микроволновую печь, если она пустая.

УРОВНИ МОЩНОСТИ

Можно выбрать один из уровней мощности, приведенных ниже.


Уровень мощности	Выходная мощность
ВЫСОКИЙ	800 Вт
УМЕРЕННО ВЫСОКИЙ	600 Вт
СРЕДНИЙ	450 Вт
УМЕРЕННО НИЗКИЙ	300 Вт
РАЗМОРОЗКА (❄️)	180 Вт
НИЗКИЙ	100 Вт

- ✎ Если выбран более высокий уровень мощности, время приготовления необходимо уменьшить.
✎ Если выбран более низкий уровень мощности, время приготовления необходимо увеличить.

ОСТАНОВКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Работу печи можно остановить в любой момент, чтобы проверить состояние пищи.

1. Временная остановка;
Откройте дверцу.



Результат: Процесс приготовления пищи остановится. Чтобы возобновить процесс приготовления, снова закройте дверцу и нажмите кнопку **Start (Пуск)** (▶).

2. Полная остановка;
Нажмите кнопку **Stop (Стоп)** (⏻).

Результат: Процесс приготовления будет остановлен. Чтобы сбросить параметры приготовления, снова нажмите кнопку **Stop (Стоп)** (⏻).




- 🚫 Параметры можно сбросить перед началом процесса готовки, просто нажав кнопку **Stop (Стоп)** (⏻).

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Время приготовления пищи можно увеличивать нажатием кнопки **+30s (+30 сек)**, добавляя каждым нажатием 30 секунд времени приготовления.

1. Нажмите кнопку **+30s (+30 сек)** один раз, чтобы добавить 30 секунд.



2. Нажмите кнопку **Start (Пуск)** (↕).



НАСТРОЙКА РЕЖИМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Данная печь оснащена режимом энергосбережения. Данный режим позволяет экономить электроэнергию, когда печь не используется.

- Нажмите кнопку **Energy Save (Режим энергосбережения)** (⚡).
- Для отключения режима энергосбережения откройте дверцу или нажмите любую кнопку. Печь готова к использованию.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ БЫСТРОГО РАЗОГРЕВА/ПРИГОТОВЛЕНИЯ

При использовании функции Instant Reheat (Мгновенного разогрева) время приготовления устанавливается автоматически. Можно настроить количество порций, нажав кнопку мгновенного разогрева соответствующее число раз. Сначала поместите пищу на вращающийся поднос и закройте дверцу.

1. Нажмите кнопку **Instant Reheat/Cook (Мгновенный разогрев/приготовление)** требуемое количество раз.



Результат: Нажмите кнопку **Start (Пуск)** (↕) для начала приготовления. По окончании:

- 1) Раздастся четыре звуковых сигнала.
- 2) Сигнал, напоминающий об окончании приготовления, прозвучит 3 раза. (один раз каждую минуту)
- 3) Затем вновь отобразится текущее время.

Пример. Нажмите один раз кнопку **Drinks (Напитки)**, чтобы разогреть одну чашку кофе. См. таблицу на противоположной стр.

-  Используйте только ту посуду, которая подходит для микроволновых печей.

ПАРАМЕТРЫ РЕЖИМА БЫСТРОГО РАЗОГРЕВА/ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В следующей таблице представлены различные программы мгновенного разогрева, количества продукта, время выдержки и соответствующие рекомендации.

Продукт/ Кнопка	Размер порции	Врем выдержки	Рекомендации
1. Готовая еда 	300-350 г 400-450 г	3 мин.	Выложите блюдо на керамическую тарелку и обтяните его пленкой для микроволновой печи. Эта программа пригодна для блюд, состоящих из трех компонентов (например, мяса с соусом, овощами и гарниром из картофеля, риса или макарон).
2. Замороженный полуфабрикат 	300-350 г 400-450 г	4 мин.	Возьмите замороженное готовое блюдо и убедитесь, что оно помещается в микроволновую печь. Проколите пленку, в которую обернут готовый к употреблению продукт. Разместите замороженное готовое блюдо в центре. Эта программа пригодна для замороженных готовых к употреблению продуктов, состоящих из трех компонентов (например, мяса с соусом, овощами и гарниром из картофеля, риса или макарон).
3. Напитки  (кофе, молоко, чай, вода комнатной температуры)	150 мл (1 чашка) 250 мл (1 стакана)	1-2 мин.	Налейте в керамическую чашку и разогревайте в открытом виде. Поместите чашку (150 мл) или кружку (250 мл) в центр вращающегося подноса. Тщательно перемешайте перед тем, как дать постоять и после выдержки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ УСКОРЕННОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РАЗМОРОЗКИ

Функция автоматического ускоренного размораживания позволяет размораживать мясо, птицу, рыбу или фрукты/ягоды. Время размораживания и уровень мощности устанавливаются автоматически. Достаточно просто выбрать программу и вес продуктов.

 Пользуйтесь посудой, предназначенной для использования в микроволновых печах.


Сначала поместите замороженный продукт в центр вращающегося подноса и закройте дверцу.

1. Нажмите кнопку **Auto Rapid Defrost (Ускоренная разморозка) (**)**.

Результат: На дисплее появится следующая индикация.



Нажмите кнопку **Auto Rapid Defrost (Ускоренная разморозка) (**)** один или более раз в зависимости от типа размораживаемого продукта. Дополнительные сведения см. в таблице на соседней странице.



2. Выберите вес продукта, нажимая кнопку **100 g** (100 г).
Максимально допустимый вес — 1500 г.



3. Нажмите кнопку **Start (Пуск) (◇)**.

Результат:

- Начинается размораживание продуктов.
- Во время размораживания печь подает звуковые сигналы, напоминая о том, что нужно перевернуть продукты.
- Снова нажмите кнопку **Start (Пуск) (◇)** для завершения процесса разморозки.



 Продукты можно также размораживать, не используя автоматические параметры. Для этого выберите функцию приготовление/разогрев в режиме СВЧ и уровень мощности 180 Вт. Подробную информацию см. в разделе «Приготовление/разогрев пищи» на стр. 10.

ПАРАМЕТРЫ УСКОРЕННОЙ РАЗМОРОЗКИ

В таблице ниже представлены разные программы режима автоматической ускоренной разморозки, объем продукта, время выдержки и соответствующие рекомендации.

Перед размораживанием следует удалить упаковку. Положите мясо, птицу, рыбу или фрукты/ягоды на керамическую тарелку.

Код/Продукты	Порция	Врем выдержки	Рекомендации
1.Мясо 	200-1500 г	20-90 мин.	Закройте края алюминиевой фольгой. Переверните мясо, когда печь подаст звуковой сигнал. Эта программа подходит для говядины, баранины, свинины, антрекотов, отбивных и фарша.
2.Птица 	200-1500 г	20-90 мин.	Накройте ножки и крылышки алюминиевой фольгой. Переверните птицу, когда печь подаст звуковой сигнал. Эта программа подходит для размораживания как целой птицы, так и отдельных частей.
3.Рыба 	200-1500 г	20-80 мин.	Хвост рыбы оберните алюминиевой фольгой. Переверните рыбу, когда печь подаст звуковой сигнал. Эта программа подходит для размораживания как целой рыбы, так и кусков рыбного филе.
4.Фрукты/Ягоды 	100-600 г	5-20 мин.	Равномерно разложите фрукты на плоском стеклянном блюде. Эта программа подходит для всех видов фруктов.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ

Микроволновую печь можно запрограммировать для приготовления пищи максимум в три этапа.

Пример. Необходимо разморозить пищу и приготовить ее, не изменяя параметры работы печи по завершении каждого этапа. Можно, например, разморозить и приготовить рыбу весом 500 г в следующие три этапа.

- Разморозка
- Приготовление I
- Приготовление II

 При приготовлении пищи в несколько этапов можно выбрать два или три этапа.

При выборе трех этапов первым должна быть разморозка. Не нажимайте кнопку **Start (Пуск)** (◊), пока не будет настроен последний этап.

1. Нажмите кнопку **Rapid Defrost** (⦿⦿), Ускоренная разморозка) один или несколько раз.

⦿⦿
Rapid

2. Задайте вес продуктов нажатием кнопок **100 g** (100 г) необходимое количество раз (500 г в рассматриваемом примере).

100g

3. Нажмите кнопку **Power Level (Уровень мощности)** (⦿⦿⦿).

Режим СВЧ (I):

⦿⦿⦿ ; при необходимости настройте уровень мощности с помощью кнопки **Power Level (Уровень мощности)** (⦿⦿⦿).
(в данном примере: 600 Вт).



4. Задайте время приготовления, нажимая кнопки **10 min (10 мин)**, **1 min (1 мин)** и **10 s (10 сек)** необходимое количество раз (в данном примере необходимо выбрать 4 минуты).

h min 10s
10 min 1 min 10s


5. Нажмите кнопку **Power Level (Уровень мощности)** (P₅).

Режим СВЧ (II):

P₅; при необходимости настройте уровень мощности с помощью кнопки **Power Level (Уровень мощности)** (P₅).
(в данном примере: 450 Вт).



6. Задайте время приготовления, нажимая кнопки **10 min (10 мин)**, **1 min (1 мин)** и **10 s (10 сек)** необходимое количество раз (в данном примере необходимо выбрать 5 минуты).



7. Нажмите кнопку **Start (Пуск)** (Start).

Результат: Три режима [разморозка и приготовление (I, II)] будут включены по очереди. В зависимости от выбранного режима разморозки печь может подавать звуковые сигналы, напоминая о том, что нужно перевернуть продукты.

- По завершении процесса приготовления печь подаст 4 звуковых сигнала.



РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ПОСУДЫ

Для успешного приготовления пищи в микроволновой печи микроволны должны проникать сквозь пищу, не отражаясь от используемой посуды и не поглощаясь ею. Поэтому при выборе посуды следует соблюдать особую осторожность. Если посуда помечена, как предназначенная для использования в микроволновых печах, то ее можно использовать. В следующей таблице приведена информация о различных типах кухонных принадлежностей, возможности и способах их использования в микроволновой печи.

Кухонные принадлежности	Пригодность для использования в микроволновой печи	Примечания
Алюминиевая фольга	✓ X	Может использоваться в небольших количествах для защиты отдельных участков пищи от подгорания. Близкое расположение фольги к стенке печи или использование фольги в большом количестве может привести к образованию электрической дуги.
Тарелка для подрумянивания	✓	Не разогревайте более восьми минут.
Фарфор и керамика	✓	Фарфор, керамику, глазурованную керамику и тонкостенный фарфор обычно можно использовать, если на них нет металлической отделки.
Одноразовая посуда из полиэфирного волокна	✓	Такая посуда обычно используется для упаковки замороженных продуктов.
Упаковка продуктов быстрого приготовления	✓ X X	Можно использовать для разогрева продуктов. При перегреве полистирол может плавиться. Риск возгорания. Может стать причиной возникновения электрической дуги.
Стеклянная посуда	✓	Может использоваться при отсутствии металлической отделки.

Кухонные принадлежности	Пригодность для использования в микроволновой печи	Примечания
- Тонкостенная стеклянная посуда - Стеклянные банки	✓	Может использоваться для разогрева продуктов и жидкостей. При резком нагреве хрупкое стекло может разбиться или лопнуть.
Металл - Блюда - Пакеты для заморозки с провололочной обвязкой	✗	Может стать причиной возникновения электрической дуги или возгорания.
Бумага - Тарелки, чашки, текстильные и бумажные салфетки - Переработанная бумага	✓	Для приготовления в течение короткого времени и разогрева. Для поглощения избыточной влаги.
Пластик - Контейнеры - Пищевая пленка - Пакеты для заморозки	✓	В частности, жаропрочный термопластик. Некоторые другие виды пластика при высокой температуре могут деформироваться или обесцвечиваться. Не используйте меламиновый пластик.
Вощеная или жиронепроницаемая бумага	✓	Может использоваться для сохранения влаги и предупреждения разбрызгивания.

- ✓ : Рекомендуется
✓ ✗ : Использовать с осторожностью
✗ : Не рекомендуется

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ИМЕЮТСЯ СОМНЕНИЯ ИЛИ ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА

Для ознакомления с любым новым оборудованием всегда требуется некоторое время. Если у вас возникли какие-либо из перечисленных ниже проблем, попробуйте соответствующие решения. Они могут сэкономить вам время и избавить от ненужного вызова специалиста по обслуживанию.

Нижеприведенные ситуации являются нормальными.

- Образование конденсата внутри печи
- Воздушный поток вокруг дверцы и корпуса
- На дверце и корпусе присутствуют световые блики
- Выход пара по периметру дверцы или из вентиляционных отверстий

Пища оказывается совершенно не готовой

- Правильно ли установлено время, и нажата ли кнопка **Старт/+30с** ()?
- Закрыта ли дверца?
- Возможно, произошла перегрузка электрической сети, что привело к сгоранию плавкого предохранителя либо срабатыванию автомата защиты.

Продукт либо еще не готов, либо уже передержан.

- Правильно ли установлено время приготовления для данного типа пищи?
- Правильно ли установлен уровень мощности?

Лампочка не работает.

- Из соображений безопасности не заменяйте лампочку самостоятельно. Свяжитесь с ближайшим авторизованным центром поддержки покупателей Samsung, чтобы организовать замену лампочки квалифицированным техническим специалистом.

Печь создает помехи для радиоприемников и телевизоров.

- При работе печи могут наблюдаться небольшие помехи в работе радиоприемников и телевизоров. Это нормальное явление. Чтобы решить эту проблему, установите печь вдали от телевизоров, радиоприемников и антенн.
- Если микропроцессор печи реагирует на помехи, показания дисплея могут быть сброшены. Для решения данной проблемы отсоедините вилку сетевого шнура от розетки, и затем вновь вставьте ее в розетку. Вновь установите время.

В печи наблюдается искрение и потрескивание (образование дуги)

- Возможно, используется посуда с металлической отделкой?
- Возможно, в печи оставлена вилка или другая металлическая посуда?

- Возможно, алюминиевая фольга находится слишком близко к внутренним стенкам?

Если с помощью описанных выше инструкций не удалось устранить проблему, обратитесь в местный центр по обслуживанию клиентов компании SAMSUNG. Прочтите указанную ниже информацию.

- Номер модели и серийный номер, обычно указаны на задней панели микроволновой печи.
- Подробные сведения о гарантии
- Четкое описание возникшей проблемы

Затем обратитесь к местному дилеру или в службу послепродажного обслуживания компании SAMSUNG.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компания SAMSUNG постоянно совершенствует свою продукцию. Характеристики устройства и настоящая инструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.

Модель	ME731K, ME732K, ME733K
Источник питания	230 В — 50 Гц
Потребление электроэнергии Микроволновая печь	1150 Вт
Производимая мощность	100 Вт / 800 Вт (IEC-705)
Рабочая частота	2450 МГц
Магнетрон	OM75S(31)
Метод охлаждения	Двигатель вентилятора
Размеры (Ш x В x Г) Внешние Внутренняя камера печи	489 x 275 x 320 мм 330 x 211 x 309 мм
Объем	22 литров
Вес Нетто	прибл. 11,5 кг



В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОПРОСОВ ИЛИ КОММЕНТАРИЕВ

СТРАНА	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-УЗЕЛ
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
Qatar	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	9200-21230	
EGYPT	08000-726786	www.samsung.com
JORDAN	800-22273	www.samsung.com/Levant(English)
Syria	065777444	
IRAN	18252273	
MOROCCO	021-8255	
TURKEY	080 100 2255	www.samsung.com
NIGERIA	444 77 11	
GHANA	0800-726-7864	
Cote D' Ivoire	0800-10077	
SENEGAL	0302-200077	
CAMEROON	8000 0077	
KENYA	800-00-0077	
UGANDA	7095- 0077	
TANZANIA	0800 545 545	
SOUTH AFRICA	0800 300 300	
BOTSWANA	0685 88 99 00	
NAMIBIA	0860-SAMSUNG(726-7864)	
ANGOLA	0800-726-000	
ZAMBIA	8197267864	
TUNISIA	91-726-7864	
	211350370	
	80-1000-12	


Код: DE68-03993L-01

ME731K
ME732K
ME733K

Microwave Oven

Owner's Instructions & Cooking Guide

Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain product operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or maintenance.



This manual is made with 100 % recycled paper.

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at

www.samsung.com/register



USING THIS INSTRUCTION BOOKLET

You have just purchased a SAMSUNG microwave oven. Your Owner's Instructions contain valuable information on cooking with your microwave oven:

- Safety precautions
- Suitable accessories and cookware
- Useful cooking tips
- Cooking tips

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Before using the oven, confirm that the following instructions are followed.

- Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual. Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your appliance.
- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your microwave oven may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service centre or find help and information online at www.samsung.com.
- This microwave oven is supposed for heating food. It is intended for domestic home-use only. Do not heat any type of textiles or cushions filled with grains, which could cause burns and fire. The manufacturer cannot be held liable for damage caused by improper or incorrect use of the appliance.
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possible result in a hazardous situation.

LEGEND FOR SYMBOLS AND ICONS



WARNING

Hazards or unsafe practices that may result in **severe personal injury or death**.



CAUTION

Hazards or unsafe practices that may result in **minor personal injury or property damage**.



Warning; Fire hazard



Warning; Electricity



Do NOT attempt.



Do NOT disassemble.



Do NOT touch.



Call the service center for help.



Important



Warning; Hot surface



Warning; Explosive material



Follow directions explicitly.



Unplug the power plug from the wall socket.



Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.



Note

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY.

Failure to observe the following safety precautions may result in harmful exposure to microwave energy.

- Under no circumstances should any attempt be made to operate the oven with the door open or to tamper with the safety interlocks (door latches) or to insert anything into the safety interlock holes.
- Do NOT place any object between the oven door and front face or allow food or cleaner residues to accumulate on sealing surfaces. Ensure that the door and door sealing surfaces are kept clean by wiping after use first with a damp cloth and then with a soft dry cloth.
- Do NOT operate the oven if it is damaged until it has been repaired by a qualified microwave service technician trained by the manufacturer. It is particularly important that the oven door closes properly and that there is no damage to the:
 - door (bent)
 - door hinges (broken or loose)
 - door seals and sealing surfaces
- The oven should not be adjusted or repaired by anyone other than a properly qualified microwave service technician trained by the manufacturer.

This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of group 2 which contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and EDM and arc welding equipment.
For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Make sure that these safety precautions are obeyed at all times.

⚠ WARNING					
	Only qualified staff should be allowed to modify or repair the microwave oven.	✓	✓	✓	✓
	Do not heat liquids and other food in sealed containers for microwave function.	✓	✓	✓	✓
	For your safety, do not use high-pressure water cleaners or steam jet cleaners.	✓	✓	✓	✓
	Do not install this appliance; near heater, inflammable material; in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water or where gas may leak; on un level ground.	✓	✓	✓	✓
	This appliance must be properly grounded in accordance with local and national codes.	✓	✓	✓	✓
	Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.	✓	✓	✓	✓
	Do not pull or excessively bend or place heavy object on the power cord.	✓	✓	✓	✓
	In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug.	✓	✓	✓	✓
	Do not touch the power plug with wet hands.	✓	✓	✓	✓
	Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in progress.	✓	✓	✓	✓
	Do not insert fingers or foreign substances. If any foreign substance such as water has entered the appliance, unplug the power plug and contact your nearest service centre.	✓	✓	✓	✓
	Do not apply excessive pressure or impact to the appliance.	✓	✓	✓	✓
	Do not place the oven over a fragile object such as a sink or glass object. (Counter top model only.)	✓	✓		
	Do not use benzene, thinner, alcohol, steam cleaner or high pressure cleaner to clean the appliance.	✓	✓	✓	✓
	Ensure that the power voltage, frequency and current are the same as those of the product specifications.	✓	✓		✓

	Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a multiple plug adapter, an extension cord or an electric transformer.	✓	✓	✓	
	Do not hook the power cord on a metal object, insert the power cord between the objects or behind the oven.	✓	✓	✓	
	Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket. When the power plug or power cord is damaged, contact your nearest service centre.	✓	✓	✓	✓
	Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.	✓	✓		
	Do not pour or directly spray water onto the oven.	✓	✓		
	Do not place objects on the oven, inside or on the door of the oven.	✓	✓	✓	
	Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the oven.	✓	✓		
	Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Keep children away from the door when opening or closing it as they may bump themselves on the door or catch their fingers in the door.	✓	✓	✓	✓
	The appliance is not intended for installing in road vehicles, caravans and similar vehicles etc.	✓	✓	✓	✓
	Do not store flammable materials in the oven. Take special care when heating dishes or drinks that contain alcohol as alcohol vapours may contact a hot part of the oven.	✓		✓	✓
	The microwave oven is intended to be used on the counter or counter top use only, the microwave oven shall not be placed in a cabinet. (Counter top model only.)	✓	✓	✓	✓
	WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.	✓	✓	✓	✓
	WARNING: Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.	✓	✓	✓	✓
	This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.	✓	✓	✓	✓

☐	WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.	✓	✓	✓	✓
☐	WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.	✓	✓	✓	✓
☐	WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.	✓	✓	✓	
☐	WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.	✓		✓	✓
☐	WARNING: Accessible parts may become hot during use. To avoid burns young children should be kept away.	✓		✓	
★	WARNING: Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container; To prevent this situation ALWAYS allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been switched off so that the temperature can equalize. Stir during heating, if necessary, and ALWAYS stir after heating. In the event of scalding, follow these FIRST AID instructions: - Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes. - Cover with a clean, dry dressing. - Do not apply any creams, oils or lotions.	✓	✓	✓	✓
★	During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.	✓		✓	✓
★	WARNING: The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns;			✓	
★	The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.	✓	✓	✓	✓
★	This oven should be positioned proper direction and height permitting easy access to cavity and control area.	✓	✓	✓	✓
★	Before using the your oven first time, oven should be operated with the water during 10 minute and then used.	✓	✓	✓	✓
★	This microwave oven has to be positioned so that plug is accessible. If the oven generates a strange noise, a burning smell, or smoke is emitted, unplug the power plug immediately and contact your nearest service center.	✓	✓	✓	✓

☐	during cleaning conditions the surfaces may get hotter than usual and children should be kept away. (Cleaning function model only.)	✓	✓		
☐	Excess spillage must be removed before cleaning and utensils which state in cleaning manual can be left in the oven during cleaning. (Cleaning function model only.)	✓	✓	✓	✓
★	Appliance should allow to disconnection of the appliance from the supply after installation. The disconnection may be achieved by having the plug accessible or by incorporating a switch in the fixed wiring in accordance with the wiring rules. (Built-in model only.)	✓	✓	✓	✓
	If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.	✓			
	WARNING: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.	✓			
	The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating	✓			
	The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating	✓			

CAUTION



★	Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens; DO NOT use any metallic containers, Dinnerware with gold or silver trimmings, Skewers, forks, etc. Remove wire twist ties from paper or plastic bags. Reason: Electric arcing or sparking may occur and may damage the oven.	✓		✓	✓
☐	When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition;	✓		✓	
☐	Do not use your microwave oven to dry papers or clothes.	✓		✓	✓
★	Use shorter times for smaller amounts of food to prevent overheating and burning food.	✓		✓	✓
	If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames;	✓		✓	✓
★	The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed;	✓	✓		✓

☐	Do not immerse the power cable or power plug in water and keep the power cable away from heat.	✓	✓		
☐	Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended; Also do not heat airtight or vacuum-sealed bottles, jars, containers, nuts in shells, tomatoes etc.			✓	✓
☐	Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. They may catch fire as hot air escapes from the oven. The oven may also overheat and switch itself off automatically, and will remain off until it cools sufficiently.	✓		✓	
☐	Always use oven mitts when removing a dish from the oven to avoid unintentional burns.			✓	
☐	Do not touch heating elements or interior oven walls until the oven has cooled down.			✓	
★	Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid stand at least 20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.			✓	
★	Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting scalded by escaping hot air or steam.			✓	
☐	Do not operate the microwave oven when it is empty. The microwave oven will automatically shut down for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of water inside the oven at all times to absorb microwave energy in case the microwave oven is started accidentally.	✓			✓
☐	Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.	✓			✓
★	Install the oven in compliance with the clearances stated in this manual. (See installing your microwave oven.)	✓		✓	
★	Take care when connecting other electrical appliances to sockets near the oven.	✓	✓	✓	


Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a cosmetic defect if the damage to the unit and/or damage to or loss of the accessory was caused by the customer. Items this stipulation covers include:

- (a) A Dented, Scratched, or Broken Door, Handle, Out-Panel, or Control Panel.
- (b) A Broken or missing Tray, Guide Roller, Coupler, or Wire Rack.


INSTALLING YOUR MICROWAVE OVEN

Place the oven on a flat level surface 85 cm above the floor. The surface should be strong enough to safely bear the weight of the oven.

- When you install your oven, make sure there is adequate ventilation for your oven by leaving at least 10 cm (4 inches) of space behind and, on the sides of the oven and 20 cm (8 inches) of space above.

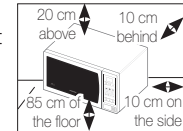

- Remove all packing materials inside the oven. Install the roller ring and turntable. Check that the turntable rotates freely.

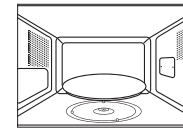

- This microwave oven has to be positioned so that plug is accessible.
- ☐ If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent. For your personal safety, plug the cable into a 3-pin, 230 Volt, 50 Hz, AC earthed socket. If the power cable of this appliance is damaged, it must be replaced by a special cable.
 - ☐ Do not install the microwave oven in hot or damp surroundings like next to a traditional oven or radiator. The power supply specifications of the oven must be respected and any extension cable used must be of the same standard as the power cable supplied with the oven. Wipe the interior and the door seal with a damp cloth before using your microwave oven for the first time.

CLEANING YOUR MICROWAVE OVEN

The following parts of your microwave oven should be cleaned regularly to prevent grease and food particles from building up:

- Inside and outside surfaces
- Door and door seals
- Turntable and Roller rings

 **ALWAYS** ensure that the door seals are clean and the door closes properly.

 Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

1. Clean the outside surfaces with a soft cloth and warm, soapy water. Rinse and dry.
2. Remove any splashes or stains on the inside surfaces or on the roller ring with a soapy cloth. Rinse and dry.
3. To loosen hardened food particles and remove smells, place a cup of diluted lemon juice on the turntable and heat for ten minutes at maximum power.
4. Wash the dishwasher-safe plate whenever necessary.

 **DO NOT** spill water in the vents. NEVER use any abrasive products or chemical solvents. Take particular care when cleaning the door seals to ensure that no particles:

- Accumulate
- Prevent the door from closing correctly

STORING AND REPAIRING YOUR MICROWAVE OVEN

A few simple precautions should be taken when storing or having your microwave oven serviced.

The oven must not be used if the door or door seals are damaged:

- Broken hinge
- Deteriorated seals
- Distorted or bent oven casing

Only a qualified microwave service technician should perform repair

 **NEVER** remove the outer casing from the oven. If the oven is faulty and needs servicing or you are in doubt about its condition:

- Unplug it from the wall socket
- Contact the nearest after-sales service centre

 If you wish to store your oven away temporarily, choose a dry, dustfree place.


Reason : Dust and damp may adversely affect the working parts in the oven.

 This microwave oven is not intended for commercial use.

CONTENTS


Oven	7
Control panel (ME731K).....	8
Control panel (ME732K, ME733K)	8
Accessories.....	9
Setting the time	9
Cooking/Reheating.....	10
Power levels	10
Stopping the cooking	10
Adjusting the cooking time.....	11
Setting the energy save mode	11
Using the instant reheat/cook feature.....	11
Instant reheat/cook settings.....	12
Using the auto rapid defrost feature.....	12
Auto rapid defrost settings.....	13
Multistage cooking	13
Cookware guide	14
What to do if you are in doubt or have a problem.....	15
Technical specifications	16

OVEN

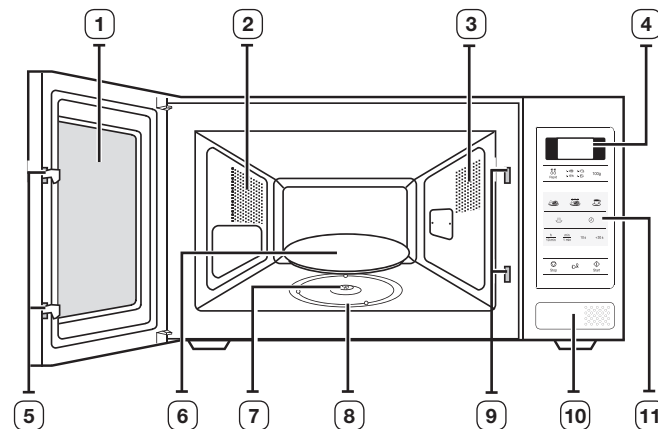


- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. DOOR | 6. TURNTABLE |
| 2. VENTILATION HOLES | 7. COUPLER |
| 3. LIGHT | 8. ROLLER RING |
| 4. DISPLAY | 9. SAFETY INTERLOCK HOLES |
| 5. DOOR LATCHES | 10. OPEN DOOR PUSH BUTTON |
| | 11. CONTROL PANEL |

CONTROL PANEL (ME731K)

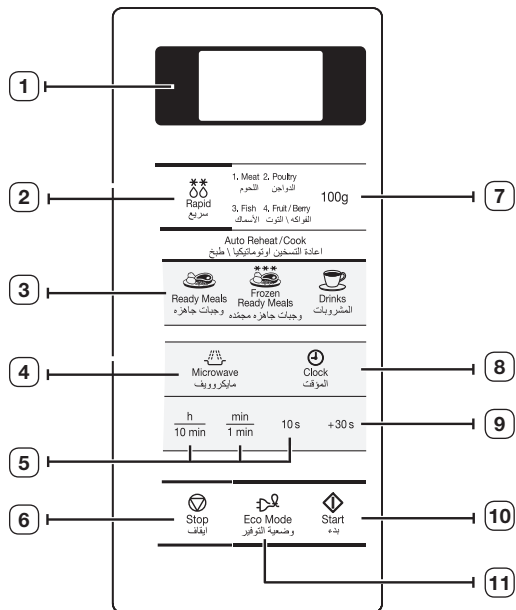

1. DISPLAY
2. AUTO RAPID DEFROST FEATURE SELECTION
3. AUTO REHEAT/COOK SELECTION
4. MICROWAVE MODE BUTTON
5. TIME SETTING BUTTON
6. STOP/CANCEL BUTTON
7. WEIGHT SELECTION
8. CLOCK SETTING
9. +30s BUTTON
10. START BUTTON
11. ENERGY SAVE BUTTON

CONTROL PANEL (ME732K, ME733K)

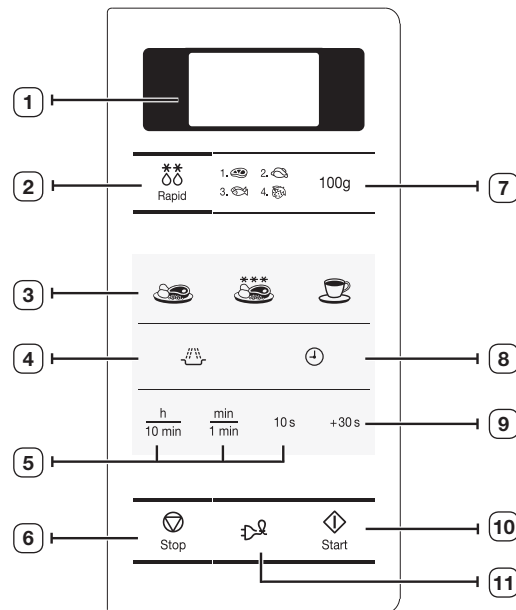


1. DISPLAY
2. AUTO RAPID DEFROST FEATURE SELECTION
3. AUTO REHEAT/COOK SELECTION
4. MICROWAVE MODE BUTTON
5. TIME SETTING BUTTON
6. STOP/CANCEL BUTTON
7. WEIGHT SELECTION
8. CLOCK SETTING
9. +30s BUTTON
10. START BUTTON
11. ENERGY SAVE BUTTON

ACCESSORIES

Depending on the model that you have purchased, you are supplied with several accessories that can be used in a variety of ways.

- Coupler**, already placed over the motor shaft in the base of the oven.

Purpose : The coupler rotates the turntable.




- Roller ring**, to be placed in the centre of the oven.

Purpose : The roller ring supports the turntable.



- Turntable**, to be placed on the roller ring with the centre fitting to the coupler.

Purpose : The turntable serves as the main cooking surface; it can be easily removed for cleaning.



-  **DO NOT** operate the microwave oven without the roller ring and turntable.

SETTING THE TIME

Your microwave oven has an inbuilt clock. When power is supplied, “:00”, “88:88” or “12:00” is automatically displayed on the display. Please set the current time. The time can be displayed in either the 24- hour or 12-hour notation. You must set the clock:

- When you first install your microwave oven
- After a power failure

-  Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer and winter time.


- To display the time in the...

24-hour notation
12-hour notation

Press the **Clock** (🕒) button once or twice.



- Set the hour with the **h** button and the minutes with the **min** button.



- When the right time is displayed, press the **Clock** (🕒) button again to start the clock.

Result : The time is displayed whenever you are not using the microwave oven.



COOKING/REHEATING


The following procedure explains how to cook or reheat food.
ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.

1. Press the **Power Level** (🔊) button.

Result : The 800 W (maximum cooking power) indications are displayed:
Select the appropriate power level by pressing the **Power Level** (🔊) button again until the corresponding wattage is displayed. Refer to the power level table on the next page.



2. Set the cooking time by pressing the **10 min**, **1 min** and **10 s** button.



3. Press the **Start** (▶) button.

Result : The oven light comes on and the turntable starts rotating.
Cooking starts and when it has finished the oven beeps four times.



⚠ **Never** switch the microwave oven on when it is empty.

POWER LEVELS

You can choose among the power levels below.

Power Level	Output
HIGH	800 W
MEDIUM HIGH	600 W
MEDIUM	450 W
MEDIUM LOW	300 W
DEFROST (❄️)	180 W
LOW	100 W


- ☑ If you select higher power level, the cooking time must be decreased.
- ☑ If you select lower power level, the cooking time must be increased.

STOPPING THE COOKING

You can stop cooking at any time to check the food.

1. To stop temporarily;
Open the door.

Result : Cooking stops. To resume cooking, close the door and press **Start** (▶) again.



2. To stop completely;
Press the **Stop** (⏏) button.

Result : The cooking stops.
If you wish to cancel the cooking settings, press the **Stop** (⏏) button again.



- ☑ You can cancel any setting before starting cooking by simply pressing **Stop** (⏏) button.

ADJUSTING THE COOKING TIME

You can increase the cooking time by pressing the **+30s** button once for each 30 seconds to be added.

1. Press the **+30s** button once for each 30 seconds to be added.

+ 30 s

2. Press the **Start** (◀▶) button.



SETTING THE ENERGY SAVE MODE

The oven has an Energy save mode. This facility saves electricity when the oven is not in use.

- Press the **Energy save** (💡) button.
- To remove Energy save mode, open the door or press any button. The oven is ready for use.



USING THE INSTANT REHEAT/COOK FEATURE

With the Instant Reheat feature, the cooking time is set automatically. You can adjust the number of servings by pressing the appropriate Instant Reheat button the required number of times.

First, place the food in the centre of the turntable and close the door.

1. Press the **Instant Reheat/Cook** button which you want the required number of times.

Result :

Press **Start** (◀▶) button to start cooking.

When it has finished:

- 1) The oven beeps four times.
- 2) The end reminder signal will beep 3 times. (once every minute)
- 3) The current time is displayed again.



Example: Press the **Drinks** button once times to reheat one cups of coffee. Refer to the table on the opposite page.

- 📝 Use only recipients that are microwave-safe.

INSTANT REHEAT/COOK SETTINGS

The following table presents the various Instant Reheat Programmes, quantities, standing times and appropriate recommendations.

Food/Button	Serving size	Standing time	Recommendations
1. Ready Meals 	300-350 g 400-450 g	3 min.	Put on a ceramic plate and cover it with microwave cling film. This programme is suitable for meals consisting of 3 components (e.g. meat with sauce, vegetables and side dish like potatoes, rice or pasta).
2. Frozen Ready Meals 	300-350 g 400-450 g	4 min.	Take frozen ready meal and check if dish is suitable for microwave. Pierce film of ready meal. Put the frozen ready meal in the centre. This programme is suitable for frozen ready meals consisting of 3 components (e.g. meat with sauce, vegetables and a side dish like potatoes, rice or pasta).
3. Drinks  (Coffee, milk, tea, water with room temperature)	150 ml (1 cup) 250 ml (1 mug)	1-2 min.	Pour into a ceramic cup and reheat uncovered. Place cup (150 ml) or mug (250 ml) in the centre of turntable. Stir carefully before and after standing time.

USING THE AUTO RAPID DEFROST FEATURE

The auto rapid defrost feature enables you to defrost meat, poultry, fish or fruit/berry.


The defrost time and power level are set automatically. You simply select the programme and the weight.

 Use only dishes that are microwave-safe.

First, place the frozen food in the centre of the turntable and close the door.

1. Press the **Rapid Defrost** (**) button.

Result : The following indication is displayed:



Press the **Rapid Defrost** (**) button one or more times according to the type of food to be defrosted. Refer to the table on the opposite page for further details.

2. Select the food weight by pressing the **100 g** button. It is possible to set up to a maximum of 1500 g.

100g

3. Press the **Start** (◇) button.

Result :

- Defrosting begins.
- The oven beeps halfway through defrosting to remind you to turn the food over.
- Press **Start** (◇) button again to finish defrosting.



 You can also defrost food manually. To do so, select the microwave cooking/reheating function with a power level of 180 W. Refer to the section entitled "Cooking/Reheating" on page 10 for further details.

AUTO RAPID DEFROST SETTINGS

The following table presents the various Auto Rapid Defrost programmes, quantities, standing times and appropriate recommendations.

Remove all kinds of package material before defrosting. Place meat, poultry, fish and fruit/berry on a ceramic plate.

Code/Food	Portion	Standing time	Recommendations
1.Meat 	200-1500 g	20-90 min.	Shield the edges with aluminium foil. Turn the meat over, when the oven beeps. This programme is suitable for beef, lamb, pork, steaks, chops, minced meat.
2.Poultry 	200-1500 g	20-90 min.	Shield the leg and wing tips with aluminium foil. Turn the poultry over, when the oven beeps. This programme is suitable for whole chicken as well as for chicken portions.
3.Fish 	200-1500 g	20-80 min.	Shield the tail of a whole fish with aluminium foil. Turn the fish over, when the oven beeps. This programme is suitable for whole fishes as well as for fish fillets.
4.Fruit / Berry 	100-600 g	5-20 min.	Spread fruits evenly into a flat glass dish. This programme is suitable for all kind of fruits.

MULTISTAGE COOKING

Your microwave oven can be programmed to cook food up to three stages.

Example: You wish to defrost food and cook it without having to reset the oven after each stage. You can thus defrost and cook a 500 g fish in three stages:

- Defrosting
- Cook I
- Cook II

 You can set between two and three stages in multistage cooking. If you set three stage, the first stage must be defrosting. Don't press **Start** (◊) button until you've set the final stage.

1. Press the **Rapid Defrost** (**) button once or more times.


 Rapid

2. Set the weight by pressing the **100 g** buttons the appropriate number of times (500 g in the example).

100 g

3. Press the **Power Level** (⏻) button. The microwave mode (I) :

⏻ ; if necessary, set the power level by pressing the **Power Level** (⏻) button again one or more times. (600 W in the example)



4. Set the cooking time by pressing the **10 min**, **1 min** and **10 s** buttons the appropriate number of times (4 minutes in the example).

h min 10 s
 10 min 1 min 10 s

5. Press the **Power Level** (🔊) button.


The microwave mode (II) :

🔊 ; if necessary, set the power level by pressing the **Power Level** (🔊) button again one or more times.

(450 W in the example)



6. Set the cooking time by pressing the **10 min**, **1 min** and **10 s** buttons the appropriate number of times (5 minutes in the example).



7. Press the **Start** (▶) button.

Result :

The three modes [defrosting and cooking (I, II)] are selected on after. According to the defrosting mode that you have chosen, the oven may beep half way through defrosting to remind you to turn the food over.

- When cooking is over, the oven beeps four times.



COOKWARE GUIDE

To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate the food, without being reflected or absorbed by the dish used. Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is marked microwave-safe, you do not need to worry. The following table lists various types of cookware and indicates whether and how they should be used in a microwave oven.

Cookware	Microwave-safe	Comments
Aluminum foil	✓ X	Can be used in small quantities to protect areas against overcooking. Arcing can occur if the foil is too close to the oven wall or if too much foil is used.
Browning plate	✓	Do not preheat for more than eight minutes.
China and earthenware	✓	Porcelain, pottery, glazed earthenware and bone china are usually suitable, unless decorated with a metal trim.
Disposable polyester cardboard dishes	✓	Some frozen foods are packaged in these dishes.
Fast-food packaging		
• Polystyrene cups containers	✓	Can be used to warm food. Overheating may cause the polystyrene to melt.
• Paper bags or newspaper	X	May catch fire.
• Recycled paper or metal trims	X	May cause arcing.
Glassware		
• Oven-to-table ware	✓	Can be used, unless decorated with a metal trim.

Cookware	Microwave-safe	Comments
Fine glassware	✓	Can be used to warm foods or liquids. Delicate glass may break or crack if heated suddenly.
Glass jars	✓	Must remove the lid. Suitable for warming only.
Metal - Dishes - Freezer bag twist ties	✗ ✗	May cause arcing or fire.
Paper - Plates, cups, napkins and kitchen paper - Recycled paper	✓ ✗	For short cooking times and warming. Also to absorb excess moisture. May cause arcing.
Plastic - Containers - Cling film - Freezer bags	✓ ✓ ✓ ✗	Particularly if heat-resistant thermoplastic. Some other plastics may warp or discolour at high temperatures. Do not use melamine plastic. Can be used to retain moisture. Should not touch the food. Take care when removing the film as hot steam will escape. Only if boilable or oven-proof. Should not be airtight. Prick with a fork, if necessary.
Wax or grease-proof paper	✓	Can be used to retain moisture and prevent spattering.

- ✓ : Recommended
 ✓✗ : Use caution
 ✗ : Unsafe

WHAT TO DO IF YOU ARE IN DOUBT OR HAVE A PROBLEM

Becoming familiar with a new appliance always takes a little time. If you have any of the problems listed below, try the solutions given. They may save you the time and inconvenience of an unnecessary service call.

The following are normal occurrences.

- Condensation inside the oven
- Air flow around the door and outer casing
- Light reflection around the door and outer casing
- Steam escaping from around the door or vents

The food is not cooked at all

- Have you set the timer correctly and pressed the **Start/+30s** () button?
- Is the door closed?
- Have you overloaded the electric circuit and caused a fuse to blow or a breaker to be triggered.

The food is either overcooked or undercooked

- Was the appropriate cooking length set for the type of food?
- Was an appropriate power level chosen?

The light bulb is not working.

- The Light bulb should not be replaced in person for safety reasons. Please contact nearest authorised Samsung customer care, to arrange for a qualified engineer to replace the bulb.

The oven causes interference with radios or televisions.

- Slight interference may be observed on televisions or radios when the oven is operating. This is normal. To solve this problem, install the oven away from televisions, radios and aerials.
- If interference is detected by the oven's microprocessor, the display may be reset. To solve this problem, disconnect the power plug and reconnect it. Reset the time.

Sparkling and cracking occur inside the oven (arcing)

- Have you used a dish with metal trimmings?
- Have you left a fork or other metal utensil inside the oven?
- Is aluminum foil too close to the inside walls?

☑ If the above guidelines do not enable you to solve the problem, then contact your local SAMSUNG customer service centre.

Please have the following information read;

- The model and serial numbers, normally printed on the rear of the oven
- Your warranty details
- A clear description of the problem

Then contact your local dealer or SAMSUNG aftersales service.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design specifications and these user instructions are thus subject to change without notice.

Model	ME731K,ME732K,ME733K
Power source	230 V ~ 50 Hz
Power consumption Microwave	1150 W
Output power	100 W / 800 W (IEC-705)
Operating frequency	2450 MHz
Magnetron	OM75S(31)
Cooling method	Cooling fan motor
Dimensions (W x H x D) Outside Oven cavity	489 x 275 x 320 mm 330 x 211 x 309 mm
Volume	22 liter
Weight Net	11.5 kg approx



QUESTIONS OR COMMENTS

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	www.samsung.com/ae (English)
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
Qatar	800-2255 (800-CALL)	
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com/sa (Arabic)
EGYPT	08000-726786	www.samsung.com
JORDAN	800-22273	
Syria	065777444	www.samsung.com/Levant(English)
IRAN	18252273	
MOROCCO	021-8255	
TURKEY	080 100 2255	
NIGERIA	444 77 11	
GHANA	0800-726-7864	
Cote D' Ivoire	0800-10077	
SENEGAL	0302-200077	
CAMEROON	8000 0077	
KENYA	800-00-0077	www.samsung.com
UGANDA	7095- 0077	
TANZANIA	0800 545 545	
SOUTH AFRICA	0800 300 300	
BOTSWANA	0685 88 99 00	
NAMIBIA	0860-SAMSUNG(726-7864)	
ANGOLA	0800-726-000	
ZAMBIA	8197267864	
TUNISIA	91-726-7864	
	211350370	
	80-1000-12	

Code No.: DE68-03993L-01